قد تختلف بعض المعلومات في الدليل عنها في الهاتف تبعاً للشبكة و البرنامج المحفوظ في الهاتف

هاتف GSM
SGH-T200
ثنائي الحزمة

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-03560A
Arabic. 02/2003. Rev. 1.0

المحتويات

تعليمات السلامة.....7

محتويات الجهاز.....9

هاتفك.....10
الشكل الخارجي.....10
الشاشة.....13

البدء.....16
تركيب البطاقة.....16
شحن البطارية.....18
تشغيل و إغلاق الهاتف.....22

المكالمات.....23
إجراء مكالمة.....23
ضبط درجة الصوت.....25
الرد على مكالمة.....26
استعراض المكالمات الفائتة.....27
الانتقال المباشر إلى نمط السكون.....29

اختيار الوظائف والخيارات.....30
مثال : ضبط لغة الإظهار.....32

دليل الهاتف.....34
حفظ الأرقام و الأسماء.....34
خيارات دليل الهاتف.....36
البحث في دليل الهاتف.....38
تحديد مجموعات المتصلين.....40
الاتصال السريع.....41
حالة الذاكرة Memory Status.....42

كتابة نص.....43
تغيير نمط الكتابة.....44
استخدام النمط T9 Mode.....45
استخدام نمط الرموز.....46
استخدام أنماط الأحرف الكبيرة و الصغيرة.....47
استخدام نمط الأرقام.....48

خيارات أثناء المكالمة 49
تعليق المكالمة 49
إلغاء الصوت 50
إلغاء صوت المفاتيح 51
البحث في دليل الهاتف 51
استخدام خدمة الرسائل (SMS Service) 52
الإجابة على مكالمة ثانية واردة 52
إجراء مكالمة متعددة الأطراف 53

استخدام القائمة 55
الوصول إلى القوائم 55
الوصول السريع إلى القوائم 56
بنية القائمة و الوظائف 57

الرسائل Messages 61
قراءة الرسائل (1.1) Read Messages 61
كتابة الرسائل (2.1) Write Messages 62
رسائل مكتوبة (3.1) Tamplets 64
إعداد (4.1) Setup 65
البث (5.1) Broadcast 66
بريد صوتي (6.1) Voice Mail 67
صندوقي الخاص (7.1) My Contents 68
حالة الذاكرة (8.1) Memory Status 68

المكالمات Call Records 69
المكالمات الفائتة (1.2) Missed Calls 69
المكالمات المستقبلة (2.2) Received Calls 69
المكالمات المرسلة (3.2) Dialled Calls 70
مدة المكالمة (4.2) Call Time 70
كلفة المكالمة (5.2) Call Cost 71

ضبط الصوت Sound Settings 72
نغمة الرنين (1.3) Ring Tone 72
درجة صوت الرنين (2.3) Ring Volume 72
نوع الرنين (3.3) Alert Type 73
نغمة المفاتيح (4.3) Keypad Tone 73
نغمة الرسائل (5.3) Message Tone 74
نغمة الغطاء (6.3) AutoFolder Tone 75
نغمات إضافية (7.3) Extra Tones 75

ضبط الهاتف Phone Settings 76
تفعيل منفذ الأشعة (1.4) Infrared Activate 76
صندوقي الخاص (2.4) My Settings 77
رسالة التحية (3.4) Greeting Message 78
رقم هاتفي (4.4) Own Number 79
اللغة (5.4) Language 79
الحماية (6.4) Security 79
ضبط الشاشة (7.4) LCD Settings 82
ضبط إضافي (8.4) Extra Settings 84
طرق مختصرة (9.4) Short Cut 86
إرجاع الضبط الأولي (10.4) Reset Settings 87

تنظيم Organiser 88
التقويم (1.5) Calendar 88
لائحة المهام (2.5) To Do List 90
الوقت و التاريخ (3.5) Time&Date 93
المنبه (4.5) Alarm 94
الحاسبة (5.5) Calculator 95
تحويل العملات (6.5) Currency Exchange 96

خدمات الشبكة Network Services 97
تحويل المكالمات (1.6) Call Diverting 97
حجب المكالمات (2.6) Call Barring 99
انتظار المكالمات (3.6) Call Waiting 101
اختيار الشبكة (4.6) Network Selection 102
رقم المتصل (5.6) Caller ID 103
مجموعة اتصال مغلقة (6.6) Closed User Group(CUG) 103

صندوق التسلية Fun Box 105
ألعاب (1.7) Games 105
متصفح واب (2.7) WAP Browser 106
صور و أصوات (3.7) Downloads 112

حل المشاكل 113

معلومات مرجعية..... 116
شيفرة الهاتف Phone Password..... 116
الرمز PIN..... 117
الرمز PUK..... 117
الرمز PIN2..... 118
الرمز PUK2..... 118
شيفرة الحجب Barring Password..... 119

تعليمات الصحة و السلامة..... 120
التعرض لطاقة الترددات الراديوية..... 120
تحذيرات حول استخدام البطاريات..... 122
السلامة على الطريق..... 124
بيئة العمل..... 126
المواد القابلة للإحتراق أو للإنفجار..... 128
مكالمات الطوارئ..... 129
تعليمات سلامة أخرى مهمة..... 130
العناية و الصيانة..... 131

الخلاصـــة..... 133

بطاقة المرجع السريع..... 137

تعليمات السلامة

يجب قراءة التعليمات التالية قبل استخدام الهاتف. إن مخالفة هذه التعليمات مخالف للقانون و قد يشكل خطراً. لمزيد من المعلومات راجع تعليمات الصحة و السلامة صفحة 120.

السلامة أثناء القيادة دوماً

لا تستخدم هاتف محمول باليد أثناء القيادة، أوقف المركبة أولاً.

إغلاق الهاتف في محطات الوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود أو قرب وقود أو مواد كيميائية.

إغلاق الهاتف في الطائرة

قد يسبب استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرة تداخلاً مع أجهزة الملاحة. إن استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرات مخالف للقانون و يشكل خطراً.

إغلاق الهاتف في المشافي

أغلق جهاز الهاتف داخل المشافي، اتبع التعليمات و الأنظمة.

التداخل

قد تتأثر الهواتف اللاسلكية بالتداخل مما يؤثر على عملها.

تعليمات خاصة

دائماً و حيثما تكون، اتبع تعليمات و أنظمة استخدام الهواتف اللاسلكية. أغلق هاتفك حيثما يكون استخدامه محظوراً و حيثما من الممكن أن يشكل خطراً بسبب التداخل (في مشفى على سبيل المثال).

التعرض للترددات الراديوية

يتوافق تصميم الهاتف مع انظمة الاتحاد الاوربي المتعلقة بالتعرض للاشارات ذات الترددات الراديوية. للحفاظ على هذا التوافق ، استخدم دوما ملاحق من انتاج سامسونج. استخدام ملاحق غير رخصة قد يسبب مخالفة لهذا الانظمة.

الاستعمال المنطقي

استخدم الهاتف بالوضعية الطبيعية (قرب الأذن)، تجنب تلامس لهوائي مع الجسم أثناء عمل الهاتف.

الملاحق و البطاريات

استخدم فقط الملاحق و البطاريات المرخصة من سامسونج.

الصيانة

اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص و صيانة هاتفك .

محتويات الجهاز

يشمل الجهاز المواد التالية:



الهاتف

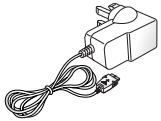

* شاحن

شاحن البطارية

بطاريات

دليل الاستخدام

سماعة الأذن

حمالة يد

* قد يختلف شكل الشاحن باختلاف المنطقة تبعاً للمواصفات الكهربائية فيها.

يمكنك أيضاً الحصول على الملحقات التالية لهاتفك من قبل وكيل سامسونج المعتمد:

- سماعة أذن.
- بطاريات كبيرة و صغيرة.
- وحدة سيارة.
- حامل في السيارة.
- شاحن سيارة.

هاتفك

الشكل الخارجي

يظهر العرض التالي العناصر الأساسية لجهاز هاتفك:

المفتاح	الوظيفة
(مفاتيح مرنة)	مفاتيح مرنة: تقوم بإنجاز الوظائف المشار إليها في النص الموجود فوقها على السطر الأدنى من شاشة العرض.
	في وضع القائمة: للتدرج عبر خيارات القائمة و ذاكرة دليل الهاتف. في وضع الجاهزية: للدخول إلى القائمة المفضلة بشكل مباشر. راجع صفحة 86.
	في وضع القائمة: للعودة إلى القائمة السابقة و اختيار القائمة الحالية. عند الكتابة: للحركة نحو اليمين و اليسار. في وضع الجاهزية: للدخول إلى القائمة المفضلة بشكل مباشر. راجع صفحة 86.
	في وضع الجاهزية: لتشغيل متصفح واب بشكل مباشر.
	لإجراء مكالمة أو للرد على مكالمة. في وضع الجاهزية: لإعادة الاتصال بآخر رقم قمت بالاتصال به عند ضغطه مطولاً. في وضع القائمة: يختار وظيفة من القائمة أو يحفظ معلومات قمت بإدخالها (مثل الاسم) في ذاكرة الهاتف أو ذاكرة البطاقة.

لمسح الإدخال.
في وضع القائمة: للعودة إلى القائمة السابقة.

ينهي المكالمة. كذلك، يقوم بتشغيل أو إغلاق الهاتف عند الضغط عليه مطولاً.
في وضع القائمة: يعيد الهاتف إلى وضع الجاهزية.

في وضع الجاهزية: للتوصيل مباشرة إلى البريد الصوتي عند ضغطه مطولاً.

لإدخال أرقام، حروف، وبعض الرموز الخاصة.

لإدخال رموز خاصة و تنفيذ وظائف خاصة.

(على يسار الهاتف)
لضبط درجة الصوت أثناء المكالمة.
في وضع الجاهزية: لضبط درجة نغمة المفاتيح.
في وضع القائمة: للانتقال بين خيارات القائمة و محتويات دليل الهاتف.

(على يمين الهاتف)
لفتح و إغلاق الغطاء.

الشاشة

محتويات الشاشة

تحتوي الشاشة على ثلاث مناطق:

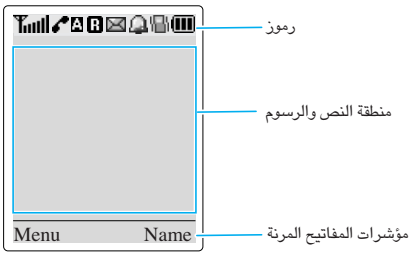

المنطقة	الوصف
الخط الأول	لعرض الأيقونات المختلفة (انظر صفحة 14)
الخطوط الوسطى	لعرض الرسائل و التعليمات و أية معلومات تقوم بإدخالها (الرقم الذي تريد طلبه مثلاً).
الخط الأخير	لعرض الوظائف المخصصة حالياً للمفاتيح المرنة.

الأيقونات

تظهر قوة إشارة الاستقبال. بقدر ما يتزايد عدد القضبان بقدر ما تكون الإشارة أقوى.

تظهر أثناء المكالمة.

تظهر عند استخدام شبكة أخرى خارج بلدك. أثناء السفر مثلاً.

تظهر عند ورود رسالة جديدة.

تظهر عند ورود بريد صوتي جديد.

تظهر عندما يكون منفذ الأشعة تحت الحمراء فعالاً.

تظهر أثناء إدخال نص بالإنكليزية.

تظهر عندما يكون المنبه مضبوطاً على توقيت ما محدد.

تظهر عندما يكون نمط السكون فعالاً أو نوع الرنين مضبوطاً على اهتزاز في القائمة **Alert Type** (**3.3**).

تظهر عندما يكون الصوت ملغى.

تظهر مستوى طاقة البطارية. بقدر ما يكون عدد القضبان أكبر بقدر ما تكون الطاقة المتبقية أكبر.

Back Light (الإضاءة الخلفية)

تضيء الشاشة ولوحة المفاتيح عند ضغط أي مفتاح. تتحدد مدة الاضاءة بالمدة المختارة في القائمة **Back Light** في القائمة **Phone Settings** (ضبط الهاتف).

اضبط القائمة **Back Light** (**2.7.4**) على الفترة التي تريد. راجع صفحة 83.

يمكنك أيضاً ضبط الإضاءة لتعمل أثناء فترة محددة بوساطة الخيار **Auto Light** (**3.7.4**)، صفحة 83.

الشاشة الخارجية

تظهر الشاشة الخارجية ورود مكالمة أو رسالة و عند ضبط المنبه.

تضيء الشاشة الخارجية عند ضغط مفتاح درجة الصوت مطولاً عندما يكون الغطاء مغلقاً.

البدء

تركيب البطاقة

تحصل عند اشتراكك بخدمة الاتصالات الخليوية على البطاقة و معها تفاصيل الخدمة و الرموز الخاصة.

هام احفظ البطاقة بعيداً عن متناول الأطفال.
تتضرر البطاقة بسهولة عن طريق الخدش أو الثني، لذا يجب الاحتراس عند تحريك، تركيب و نزع البطاقة.

1. إذا اقتضى الأمر، أغلق الهاتف بالضغط على ⏻\☎ مطولاً حتى الإغلاق.

2. اتبع التالي لنزع البطارية:

① اسحب و امسك قفل البطارية.
② ارفع البطارية عن الجهاز كما في الشكل.

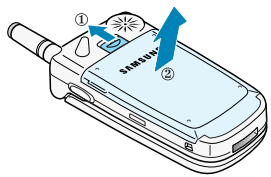

3. .قم بإدخال و زلق البطاقة تحت الظفرين المعدنيين بحيث تكون زاوية البطاقة المشطورة في القمة اليسرى و الموصلات نحو داخل الهاتف كما في الشكل.

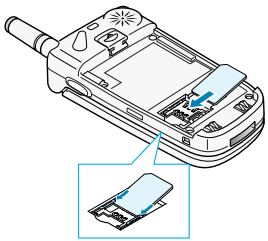

ملاحظة: لنزع البطاقة، ازلق البطاقة كما في الشكل و اسحبها خارجاً.

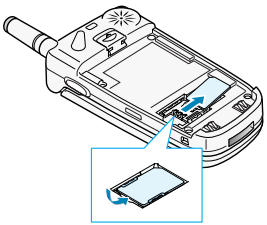

4. أعد وضع البطارية في الهاتف. أولاً، أدخل أسنان أسفل البطارية في الثقوب المخصصة لها، ثم ادفع البطارية باتجاه خلف الهاتف حتى تثبت في مكانها. انظر الشكل.

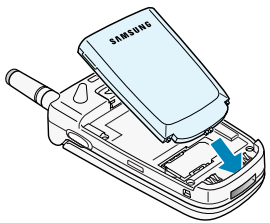

5. اضغط البطارية نحو الأسفل حتى تستقر في مكانها.

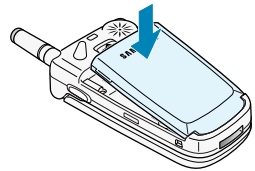

شحن البطارية

يتم تزويد جهاز هاتفك بالطاقة عبر بطارية (Li-ion) قابلة لإعادة الشحن. يحتوي الجهاز على بطارية و شاحن. استعمل فقط البطاريات و أجهزة الشحن المعتمدة. لمزيد من التفاصيل راجع موزع SAMSUNG المحلي.

ملاحظة: يجب شحن البطارية بشكل تام قبل استعمال الهاتف لأول مرة. تتم إعادة شحن البطارية الفارغة بشكل كامل خلال 200 دقيقة تقريباً.

استخدام شاحن البطارية

يمكنك شحن البطارية بعيداً عن الهاتف.

1. أدخل أسنان أسفل البطارية في الثقوب المخصصة لها، ثم ادفع البطارية باتجاه الخلف حتى تثبت في مكانها كما في الشكل.

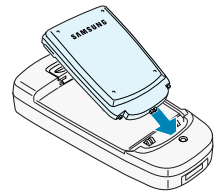

2. قم بتوصل موصل الشاحن بأسفل شاحن البطارية.

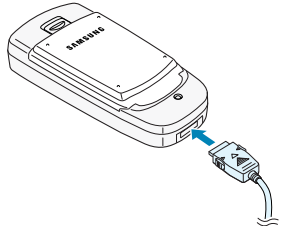

3. أوصل الشاحن بمأخذ التيار الكهربائي.

يظهر لون الضوء على شاحن البطارية حالة الشحن:
- أحمر: قيد الشحن.
- أخضر: الشحن تام.
- أصفر: خطأ توصيل أو حرارة غير مناسبة.

4. افصل الشاحن عن المأخذ الكهربائي و عن الهاتف كما في الشكل.

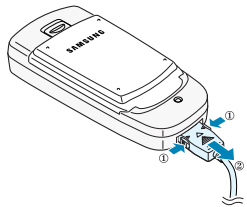

5. انزع البطارية عن الشاحن كما في الشكل.

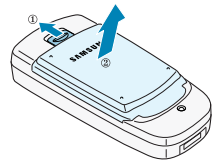

استخدام الشاحن

يمكن استعمال الهاتف أثناء شحن البطارية. يتسبب ذلك في ازدياد ترة الشحن.

1. قم بتوصيل الشاحن بأسفل الهاتف. تحقق من أن السهم الموجود على وصلة الشاحن يقابل سطح الهاتف. انظر الشكل.

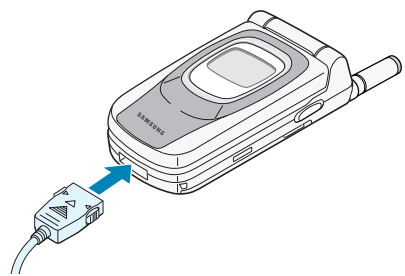

2. قم بتوصيل الشاحن بمأخذ التغذية بالتيار الكهربائي.

3. عند الانتهاء من شحن البطارية، قم بفصل الشاحن عن مأخذ التغذية بالتيار الكهربائي و عن الهاتف كما في الشكل.

ملاحظة: افصل الشاحن عن الهاتف قبل نزع البطارية منه. توصيل الشاحن بالهاتف في غياب البطارية يؤدي إلى خلل في الهاتف.

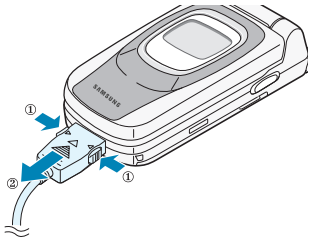

مؤشر انخفاض طاقة البطارية

حين تكون البطارية ضعيفة و لم يتبق سوى دقائق قليلة فقط لعمل البطارية يصدر الهاتف نغمة إنذار و يعرض رسالة تحذير تظهر على الشاشة بشكل دوري.

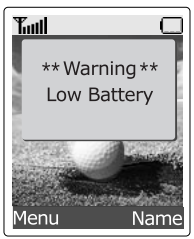

يقوم الهاتف بإغلاق ذاتي آلياً حين تصبح البطارية ضعيفة جداً و لا تستطيع تشغيل الهاتف.

تشغيل و إغلاق الهاتف

1. افتح الغطاء.

2. اضغط على ⏻\☎ لأكثر من ثانية واحدة حتى تشغيل الهاتف.

3. إذا ما طلب الهاتف الشيفرة، قم بإدخالها و اضغط المفتاح المرن **OK** . إن الشيفرة المعدة مسبقاً من قبل المصنع هي 00000000. انظر صفحة 116 لمزيد من التفاصيل.

4. إذا طلب الهاتف الرمز PIN ، قم بإدخاله و اضغط المفتاح المرن **OK** انظر صفحة 117 لمزيد من التفاصيل.

عندما يعثر الهاتف على الشبكة، تظهر شاشة الانتظار الموضحة أدناه على الشاشة الرئيسية و الشاشة الخارجية على التوالي.

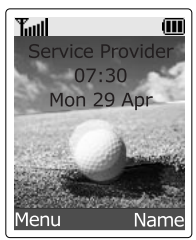

ملاحظة: يمكنك تغيير لغة الاظهار بوساطة القائمة **Language** (**5.4**). انظر صفحة 79 للتفاصيل.

5. عندما ترغب بإغلاق الهاتف، اضغط المفتاح ⏻\☎ لأكثر من ثانيتين.

إجراء مكالمة

في وضع الجاهزية، أدخل رمز المنطقة و رقم الهاتف ثم اضغط ☎

ملاحظة: عند انتقاء الخيار **AutoRedial** في القائمة **Extra Settings** (**8.4**) فإنه سيتم إعادة الاتصال تلقائياً حتى عشر مرات في حال كان الخط مشغولاً أو لا يوجد رد. انظر صفحة 84 .

إجراء مكالمة دولية:

1. اضغط المفتاح **0** الخاص برمز الاتصال الخارجي حتى تظهر علامة **+**.

2. قم بإدخال رمز الدولة و المنطقة و رقم الهاتف المطلوبين ثم اضغط ☎

تصحيح الرقم:

لمسح	قم بما يلي
آخر رقم تم إدخاله	اضغط المفتاح **C**
رقم ما	اضغط المفتاح) أو (حتى يصبح المؤشر إلى يمين الرقم المطلوب مسحه. اضغط المفتاح المرن **C** ثم أدخل الرقم البديل.
كل الأرقام	اضغط المفتاح **C** مطولاً لأكثر من ثانية واحدة.

إنهاء مكالمة

اضغط المفتاح ⏻\☎ في أي وقت لإنهاء المكالمة.

إعادة الاتصال برقم من سجل الاتصال

يقوم الهاتف بحفظ أرقام المكالمات المرسلة و المستقبلة و الفائتة.
انظر Call Records صفحة 69.

لإعادة الاتصال بأي من هذه الأرقام، قم بما يلي:

1. اضغط المفتاح **C** مطولاً لمسح الشاشة.
2. اضغط المفتاح ☎ للدخول إلى سجل الاتصال و استعراض المكالمات: 📠 للمرسلة و 📞 للمستقبلة و ✆ للفائتة.
3. استعمل ▬ أو ▬ للتدرج عبر سجل الاتصال.
4. **من أجل**

من أجل	اضغط
طلب الرقم	المفتاح ☎ .
تعديل الرقم	**Edit** ثم عدل الرقم. انظر صفحة 23.

إجراء مكالمة من دليل الهاتف

يمكنك حفظ الأسماء و أرقام الهاتف في ذاكرة البطاقة و ذاكرة الهاتف. يدعى مجموع الذاكرتين دليل الهاتف. يكفي أن تختار الاسم المطلوب للاتصال بالرقم الموافق له. لمزيد من التفاصيل حول دليل الهاتف راجع صفحة 34.

ضبط درجة الصوت

إذا ما أردت تعديل درجة الصوت أثناء المكالمة، استعمل المفتاح ▲ و ▼ الموجود في الجهة اليسرى للهاتف كما في الشكل.

اضغط ▲ لزيادة الصوت و اضغط ▼ لخفض الصوت.

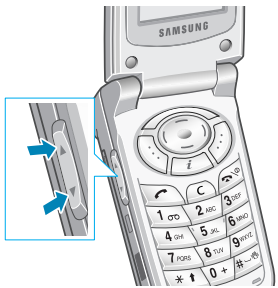

في وضع الجاهزية و الغطاء مفتوح، يمكنك ضبط درجة صوت المفاتيح باستخدام نفس المفتاح.

الرد على مكالمة

عند ورود مكالمة، يرن الهاتف و تظهر الشاشة مايلي.

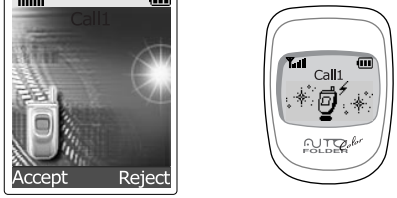

إذا أمكن التعرف على المتصل، يتم عرض رقمه أو اسمه إذا كان محفوظاً في دليل هاتفك.

1. للرد على مكالمة، افتح الغطاء. إذا كان الغطاء مفتوحاً، اضغط ↶ أو المفتاح المرن **Accept** .

عند انتقاءالخيار **Anykey Answer** في القائمة **Settings** **Extra** (**8.4**)، يمكنك الضغط على أي مفتاح للرد على المكالمة باستثناء ⏻\↷ و المفتاح **Reject** (انظر صفحة 85).

عند انتقاء **Active Folder** في القائمة **Extra Settings** (**8.4**) فإنه يمكنك إجابة المكالمة بفتح الغطاء.

ملاحظة: لرفض مكالمة واردة، اضغط مفتاح الصوت الموجود على الجانب الأيسر من الهاتف مطولاً.

2. يمكنك إنهاء المكالمة بإغلاق الغطاء أو ضغط المفتاح ⏻\↷

ملاحظة: بإمكانك الرد على مكالمة أثناء استعمال دليل الهاتف أو القائمة.

استعراض المكالمات الفائتة

إذا كنت، لسبب ما، غير قادر على الرد على مكالمة، يمكنك استعراض المكالمات الفائتة و إعادة الاتصال بالأشخاص المطلوبين.

يتم استعراض عدد الاتصالات الفائتة فوراً على شاشة الانتظار بعد كل اتصال فائت.

للاطلاع مباشرة على المكالمة الفائتة، قم بما يلي:

1. افتح الغطاء.

2. اضغط المفتاح المرن **View**

3. يعرض الرقم الموافق لأحدث اتصال لم يتم الرد عليه، إذا كان متوفراً.

4. **من أجل** | **اضغط**

من أجل	اضغط
استعراض المكالمات الفائتة	المفتاح — أو —
الاتصال بالرقم المعروض	المفتاح ↶
تعديل أو مسح الرقم	المفتاح **Select** (انظر الفقرات التالية).

تعديل رقم مكالمة فائتة

ملاحظة: لا يظهر الخيار **Edit Number** إذا كان الرقم غير متوفراً.

1. اضغط المفتاح المرن **Options**

2. اضغط المفتاح — أو — للانتقال إلى الخيار **Number Edit**.

3. اضغط **Select**

4. قم بتغيير الرقم كما ترغب.

5. من أجل	اضغط
الاتصال بالرقم	المفتاح ☎
حفظ الرقم	المفتاح المرن **Save** و أدخل الاسم والموقع المطلوب (لمزيد من التفاصيل، راجع الصفحة 34).

مسح مكالمة فائتة

1. اضغط المفتاح المرن **Options**

2. اضغط المفتاح ▬ أو ▬ حتى يبرز الخيار **Delete**

3. اضغط المفتاح المرن **Select**

يمكنك الضغط على المفتاح ⏻/☎ في أي وقت للخروج من قائمة المكالمات الفائتة.

ملاحظة: يمكنك الدخول إلى قائمة المكالمات الفائتة في أي وقت عبر انتقاء الخيار **Missed Calls** (**1-2**) . لمزيد من التفاصيل انظر صفحة 69.

الانتقال المباشر إلى نمط السكون

يمكنك استخدام نمط السكون لإلغاء صوت الرنين عند الحاجة.

في وضع الجاهزية: اضغط # مطولاً حتى ظهور الرسالة Mode Silent و أيقونة الهزاز 📳.

تكون محددات الصوت في نمط السكون كما يلي:

الخيار	الحالة
نوع الرنين (**3.3**) Alert Type	Vibration (اهتزاز)
نغمة المفاتيح (**4.3**) Keypad Tone	OFF (غير فعال)
نغمة الخطأ (**1.7.3**) Error Tone	OFF (غير فعال)

لإلغاء نمط السكون و تفعيل المحددات السابقة: اضغط # مطولاً حتى ظهور الرسالة Exit Silent Mode و اختفاء الأيقونة 📳.

اختيار الوظائف والخيارات

يوفر هاتفك العديد من الوظائف والخيارات التي تسمح لك بضبطه كما ترغب. تم تنظيم هذه الوظائف والخيارات ضمن قوائم أساسية و فرعية يمكن الوصول إليها باستخدام المفتاح ( ) و ( ).

تختلف وظيفة المفاتيح المرنة باختلاف الحالة، و تتحدد في كل موضع بالوظيفة الظاهرة على السطر الأدنى من الشاشة فوق كل مفتاح.

مثال:

اضغط المفتاح المرن الايمن
للدخول إلى دليل الهاتف

اضغط المفتاح المرن الأيسر
للدخول إلى القائمة

لاستعراض الوظائف والخيارات المختلفة و اختيار المطلوب:

1. اضغط المفتاح المرن المناسب.

2. لـ...

	اضغط
اختيار الوظيفة أو الخيار الظاهر	المفتاح **Select** أو المفتاح (
لاستعراض الوظيفة التالية الانتقال إلى الخيار التالي	المفتاح — أو المفتاح ▼ أو الجانبي
العودة إلى الوظيفة السابقة أو الخيار السابق	المفتاح — أو المفتاح ▲
الانتقال إلى مستوى أعلى عبر بنية القائمة	المفتاح) أو ↩ أو **C**
الخروج من القائمة	المفتاح ⏻\☎

تتطلب بعض الوظائف إدخال الشيفرة أو الرمز **PIN** ، أدخل المطلوب ثم اضغط المفتاح **OK**

مثال : ضبط لغة الإظهار

1. في وضع الجاهزية: اضغط **Menu** للدخول إلى القائمة .

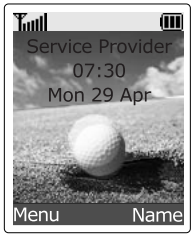

2. انتقل عبر القائمة بوساطة — و — حتى الوصول إلى القائمة **Phone Settings** .

3. اضغط **Select** أو المفتاح ❩ لاختيار القائمة **Settings** **Phone** .

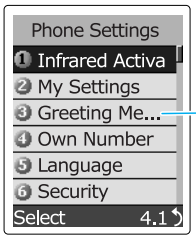

تتحرك محتويات الخيار المضاء لإظهار كل الكلمات.

4. اضغط — و — للانتقال إلى القائمة الفرعية **Language**

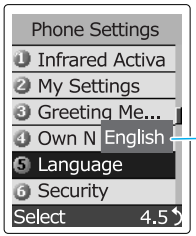

اللغة الحالية

5. اضغط **Select** أو ❩ للدخول إلى القائمة واستعراض اللغات المتوفرة. يمكنك تمييز اللغة الحالية.

ملاحظة: قد يظهر الهاتف الانكليزية فقط، تبعاً للشبكة.

6. استخدم المفتاح — أو — للانتقال إلى اللغة التي ترغب.

7. اضغط **Select** أو المفتاح ❩ لاختيار اللغة.

8. اضغط **C** أو المفتاح ❩ للخروج.

دليل الهاتف

يمكنك حفظ الأرقام الأسماء الموافقة لها في ذاكرة الهاتف و البطاقة. تتسع ذاكرة هاتفك إلى 500 رقم واسم. يمثل دليل الهاتف **Book Phone** مجموع الذاكرتين البطاقة و الهاتف.

حفظ الأرقام و الأسماء

تتوفر طريقتين:

- باستخدام المفتاح **Save** في وضع الجاهزية.
- باستخدام الخيار **New Entry** في قائمة دليل الهاتف **Phone Book**.

حفظ الرقم في وضع الجاهزية

حالما تبدأ بإدخال رقم ما، تظهر **Save** فوق المفتاح المرن مما يسمح لك بحفظ الرقم في دليل الهاتف.

1. أدخل رقم الهاتف.

   ملاحظة: يمكنك استخدام المفتاح **C** لتصحيح أخطاء الإدخال. انظر صفحة 23.

2. اضغط **Save** لحفظ الرقم.

3. اختر الأيقونة المناسبة لنوع الرقم: للجوال، للمكتب، للمنزل. اضغط (أو) ثم **Select** لاختيار نوع الرقم.

4. أدخل الاسم الموافق ثم اضغط **OK**.

   يعتمد طول الاسم المسموح على نوع البطاقة. انظر صفحة 43 لتفاصيل حول الكتابة.

5. اضغط المفتاح **OK** لتأكيد الاسم.

   يظهر الهاتف أول موقع خالي في الذاكرة المستعملة حالياً. يظهر الهاتف أول موقع خالي في الذاكرة الأخرى إذا كانت الذاكرة الحالية ممتلئة.

   ملاحظة: لا يمكنك استخدام الأرقام المحفوظة في الهاتف عند استخدام البطاقة في هاتف آخر.

6. اضغط المفتاح المرن الأيمن للانتقال بين ذاكرة الهاتف **Phone To** و ذاكرة البطاقة **To Card**

7. يمكن اختيار الموقع الذي تريد حفظ الاسم فيه، اضغط المفتاح **C** ثم أدخل رقم الموقع الذي ترغب.

8. اضغط المفتاح **OK** لحفظ الاسم و الرقم.

   يظهر الهاتف بعد الحفظ الموقع أو الاسم الذي تم حفظه.

9. **من أجل** | **اضغط**

من أجل	اضغط
استخدام الخيارات	المفتاح **Options** انظر صفحة 36.
العودة إلى وضع الجاهزية	المفتاح ⏻\☎

حفظ الرقم بوساطة القائمة دليل الهاتف

1. اضغط المفتاح **Name** في وضع الجاهزية.

2. انتقل إلى **New Entry** بوساطة — أو — ثم اضغط **Select**

3. اختر الأيقونة المناسبة لنوع الرقم.

ملاحظة: تتوفر أيقونة البريد الإلكتروني **E-mail** في هذه المرحلة.

4. تابع الخطوات من 4 صفحة 35 لحفظ الرقم.

خيارات دليل الهاتف

عند حفظ أو إظهار رقم ما في دليل الهاتف ، تظهر **Options** فوق المفتاح المرن الأيسر مما يسمح لك بالوصول إلى خيارات دليل الهاتف المتاحة.

لـ	اضغط
اختيار الخيار المضاء	المفتاح Select أو المفتاح
الانتقال لخيار آخر	المفتاح — أو —

– تتوفر الخيارات التالية:

Paste
يستخدم هذا الخيار للاتصال برقم مشابه لرقم موجود في دليل الهاتف حيث يمكنك استخدام الرقم المحفوظ في الدليل ثم اجراء تعديلات عليه بما يتوافق مع الرقم المطلوب.

استخدم المفتاح **C** لإجراء التعديلات، انظر صفحة 23 للتفاصيل. في النهاية اضغط المفتاح للاتصال.

Edit
يستخدم لإجراء تعديلات في رقم و اسم محفوظين في الدليل. اختر **One Entry** لتغيير رقم واحد للاسم. اختر **All Entry** لتغيير الاسم.

Erase
يستخدم لمسح رقم و اسم محفوظين الدليل. يجب تأكيد طلب المسح بضغط المفتاح **Yes** .

Copy
يستخدم لنسخ رقم في دليل الهاتف إلى موقع آخر في الدليل.

Caller Group
يستخدم لتحديد رقم ضمن مجموعة محددة و ضبط الهاتف ليصدر تنبيه معين عند ورود اتصال من الرقم. يمكن تحديد حتى 10 مجموعات.
اختر **No Group** لمسح رقم من المجموعة. انظر صفحة 40 لتفاصيل حول المجموعات.

Add Entry
يستخدم لإضافة رقم جديد من نوع مختلف (رقم جوال، مكتب، منزل، بريد الكتروني) لإسم موجود مسبقاً. يمكن تحديد 4 أرقام لكل اسم، رقم من كل نوع.

البحث في دليل الهاتف

يمكنك البحث في الدليل بطريقتين: الاسم و المجموعة.

البحث بوساطة الاسم

1. في وضع الجاهزية ، اضغط المفتاح **Name**
2. اضغط **Select** عند ظهور **Search**. يجب إدخال الاسم.
3. أدخل الأحرف الأولى من الاسم المطلوب.

تظهر محتويات الدليل على شكل لائحة تبدأ بأول تماثل مع الأحرف التي أدخلتها.

4. لـ

	احتفظ
إظهار الرقم	المفتاح **View**
اختيار رقم آخ	المفتاح — أو — حتى الوصول إلى الرقم المطلوب
البحث عن اسم يبدأ بحرف مختلف	المفتاح الموافق للحرف المطلوب

5. اضغط — أو — لإيجاد الرقم المطلوب للاسم.

6. حالما تجد الرقم المطلوب اضغط ⌒ لبدء الاتصال به، أو اضغط **Options** للدخول إلى الخيارات. انظر صفحة 36 للتفاصيل.

البحث بوساطة المجموعة

1. في وضع الجاهزية ، اضغط المفتاح **Name**
2. اضغط — أو — للانتقال إلى **Group Search** اضغط **Select** . يجب إدخال الاسم.
3. أدخل الأحرف الأولى من اسم المجموعة.

تظهر لائحة المجموعات و تبدأ بأول تماثل مع الأحرف التي أدخلتها.

4. اضغط — أو — للانتقال إلى المجموعة المطلوبة ثم اضغط **View**.

تظهر محتويات الدليل على شكل لائحة تبدأ بأول تماثل مع الأحرف التي أدخلتها.

5. لـ

	احتفظ
إظهار الرقم	المفتاح **View**
اختيار رقم أخر	المفتاح — أو — حتى الوصول إلى الرقم المطلوب
البحث عن اسم يبدأ بحرف مختلف	المفتاح الموافق للحرف المطلوب

6. حالما تجد الرقم المطلوب اضغط ↶ لبدء الاتصال به، أو اضغط **Options** للدخول إلى الخيارات. انظر صفحة 36 للتفاصيل.

تحديد مجموعات المتصلين

1. في وضع الجاهزية ، اضغط المفتاح **Name**

2. اضغط — أو — للانتقال إلى الخيار **Group Edit** ثم اضغط **Select**

3. اضغط — أو — للانتقال إلى المجموعة المطلوبة.

4. اضغط **Options** تتوفر الخيارات التالية:

- (لحن الرنين) **Call Ring Tone** : يستخدم لانتقاء لحن الرنين الذي يصدره الهاتف عند ورود مكالمة من أحد أعضاء المجموعة.
- (نغمة رسائل) **SMS tone** : يستخدم لانتقاء النغمة التي يصدرها الهاتف حين ورود رسالة من أحد أعضاء المجموعة .
- (صورة) **Graphic** : يستخدم لتحديد الأيقونة التي تظهر على الشاشة حين ورود رسالة من أحد أعضاء المجموعة.
- (اسم المجموعة) **Group Name** : يستخدم لتحديد اسم للمجموعة. انظر صفحة ٤٣ لتفاصيل حول الكتابة.

5. اضغط — أو — للانتقال إلى الخيار المطلوب ثم اضغط **Select** و غير الضبط.

6. اضغط **C** أو ⏻\☎ عند الانتهاء.

الاتصال السريع

يمكنك الاتصال مباشرة بأحد ٨ أرقام يمكنك تحديدها بمجرد ضغط المفتاح الموافق.

تحديد الأرقام

1. في وضع الجاهزية ، اضغط المفتاح **Name**

2. اضغط — أو — للانتقال إلى الخيار **Speed Dial** ثم اضغط **Select**

3. اختر أحد المفاتيح من **2** إلى **9** ثم اضغط **OK**

ملاحظة: تظهر **Options** بدل **OK** إذا كان المفتاح محدداً لأحد الأرقام سابقاً. عندها انتقل إلى الخطوة 7.

4. أدخل الاسم ثم اضغط **OK**

5. اختر الاسم من الدليل ثم اضغط **View**

6. اختر الرقم (إذا كان هناك أكثر من رقم لنفس الاسم) بوساطة — أو — ثم اضغط **Select**

7. تتوفر عند تحديد الرقم الخيارات الأربعة:

- **Change** : لتغيير رقم الهاتف.
- **Erase** : لمسح التحديد و إلغاؤه.

- **Erase All** : لمسح كل التحديد.
- **Number** : لاستعراض الرقم المحدد للمفتاح.

8. اضغط **C** أو ⏻\☎ عند الانتهاء.

للاتصال السريع

للاتصال برقم محدد لأحد المفاتيح من 2 إلى 9: اضغط المفتاح الموافق مطولاً.

ملاحظة : تم حجز رقم الموقع 1 لرقم مخدم البريد الصوتي.

حالة الذاكرة Memory Status

يمكنك تفحص عدد الأرقام المحفوظة في كل من ذاكرة الهاتف و ذاكرة البطاقة، ومعرفة حجم الذاكرة المتبقي.

1. في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح **Name**

2. اضغط — أو — للانتقال إلى الخيار **Memory Status** ثم اختر **Select**

3. اضغط — أو — لاستعراض الفراغ المتبقي في ذاكرة الهاتف و ذاكرة البطاقة .

كتابة نص

تستلزم بعض استعمالات الهاتف كتابة بعض النصوص، مثل كتابة رسالة أو اسم.

تتوفر أنماط الكتابة التالية :

- **T9 Mode**

يمكن باستخدام نمط الكتابة T9 كتابة كلمات بوساطة إدخال بعض الأحرف فقط. مثلاً، عند ضغط المفتاح 5 فإنه يتم إدخال الحرف J أو K أو L اعتماداً على المقارنة مع قاموس داخلي لتحديد الكلمة الأكثر استخداماً حسب سياق الكلام. بالتالي يحتاج هذا النمط استخدام مفاتيح أقل لكتابة نص مقارنة بالنمط الإعتيادي للكتابة.

- **نمط الرموز**

يمكن باستخدام هذا النمط إدخال رموز إلى النص.

- **أنماط الكتابة العادية: الأحرف الكبيرة و الصغيرة**

يمكن باستخدام هذه الأنماط كتابة نص عبر إدخال الأحرف المكونة له واحداً تلو الآخر. لاحظ أن المفتاح يحمل أكثر من حرف و بالتالي لإدخال الحرف الثاني على المفتاح يجب ضغط المفتاح مرتين متعاقبتين، و بالمثل للأحرف الأخرى.

- **نمط الأرقام**

يمكن باستخدام هذا النمط إدخال أرقام إلى النص.

تغيير نمط الكتابة

يمكنك رؤية نمط الكتابة الحالي على الشاشة كما في الشكل.

مثال: كتابة رسالة.

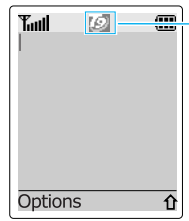

لاختيار	اضغط المفتاح ⇧ حتى
T9 Mode	ظهور المؤشر T9 انظر صفحة 45
نمط الرموز	ظهور المؤشر ※ انظر صفحة 46
نمط الأحرف الكبيرة	ظهور المؤشر **A** انظر صفحة 47
نمط الأحرف الصغيرة	ظهور المؤشر **a** انظر صفحة 47
نمط الأرقام	ظهور المؤشر **1** انظر صفحة 48

استخدام النمط T9 Mode

يعتمد النمط T9 على التنبؤ بالكلمات ابتداءاً من الأحرف المدخلة مقارنة مع محتويات معجم داخلي.

1. اضغط المفاتيح **2** إلى **9** لإدخال الكلمة، اضغط المفتاح مرة واحدة لإدخال أحد الأحرف المتضمنة فيه.

مثلاً: لكتابة Hello اضغط:

تظهر الكلمة على الشاشة و تتغير مع كل ضغطة مفتاح.

2. أدخل الكلمة كاملة قبل مسح أي حرف.

3. إذا لم تكن الكلمة المكتوبة هي الكلمة المطلوبة، اضغط المفتاح **0** أو — أو — لإظهار كلمات أخرى موافقة للأحرف التي أدخلتها

مثال : الكلمتان **Of** و **Me** لهما نفس تتابع المفاتيح 6 و 3. تظهر الكلمة الأكثر استخدماً كاحتمال أول.

4. اضغط 1 لإدخال فراغات بين الكلمات.

- لكتابة كلمات غير موجودة في النمط T9: غير نمط الكتابة إلى نمط الأحرف الكبيرة أو الصغيرة ثم اكتب هذه الكلمات.

- لإدخال علامات الترقيم، اضغط المفتاح 1 يطبق النمط 9ئ القواعد اللغوية آلياً.

مثال: يستخدم المفتاح 1 لإدخال علامتي ترقيم مختلفتين:

- لتغيير الحالة أثناء استخدام النمط 9ئ اضغط *.
- اضغط) و (لتحريك مؤشر الكتابة. اضغط C لمسح الأحرف المدخلة. اضغط C مطولاً لمسح الشاشة.

استخدام نمط الرموز

يستخدم لإدخال رموز إلى النص قيد الكتابة.

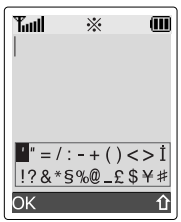

استخدم مفاتيح الاتجاهات للانتقال إلى الرمز المطلوب ثم اضغط **OK** لإدخاله في النص.

استخدام أنماط الأحرف الكبيرة و الصغيرة

استخدم المفاتيح **1** إلى **0 صفر** لكتابة النص.

1. اضغط المفتاح الموافق للحرف المطلوب:
   – مرة للحرف الأول .
   – مرتين للحرف الثاني.
   – وهكذا.

2. أدخل الأحرف الأخرى بنفس الطريقة.

ملاحظة: لإدخال حرفين على نفس المفتاح أو نفس الحرف مرتين متتاليتين، أدخل الحرف الأول ثم انتظر تحرك المؤشر إلى اليمين قبل إدخال الحرف الثاني.

طالع الجدول التالي لاستعراض الأحرف و الرموز المحتواة في كل مفتاح.

Key	Characters in the Order Displayed	
	Upper Case	Lower Case
1	Space . 1 ! ? &	. % @ _ $ &
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0 * # , ; ‘ “ =	/ : - + ( ) < >

- اضغط 0 لإدخال فراغ.
- اضغط) و (لتحريك مؤشر الكتابة و اضغط C مرة لمسح حرف و اضغطه مطولاً لمسح الشاشة.

استخدام نمط الأرقام

اضغط المفاتيح الموافقة للأرقام المطلوبة ثم غير النمط إلى النمط المطلوب.

خيارات أثناء المكالمة

يوفر الهاتف العديد من الفعاليات للتحكم بعمل الهاتف و ضبطه.

تعليق المكالمة

يمكنك تعليق مكالمة جارية لإجراء مكالمة أخرى إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة، يمكنك عندها الانتقال بين المكالمتين.

لتعليق مكالمة اضغط المفتاح **Hold** . يمكن استئناف المكالمة بضغط المفتاح **Unhold** .

لإجراء مكالمة ثانية أثناء مكالمة جارية:

1. أدخل الرقم الذي ترغب بالاتصال به أو احصل عليه من دليل الهاتف.
2. اضغط المفتاح ، يتم تعليق المكالمة الجارية آلياً.

أو بطريقة أخرى:

1. اضغط المفتاح **Hold** لتعليق المكالمة الحالية الجارية.
2. أجر المكالمة الثانية بالطريقة الإعتيادية.

اضغط المفتاح **Swap** للانتقال بين المكالمتين.

يتم تعليق المكالمة الجارية حالياً و إعادة تفعيل االمكالمة الأخرى.

يمكنك إنهاء كل مكالمة بضغط المفتاح .

إلغاء الصوت

يمكنك إلغاء عمل المايكروفون مؤقتاً بحيث لا يسمع الطرف الآخر حديثك.

مثال: ترغب بمحادثة شخص في نفس المكان دون أن يسمعك الطرف الآخر على الهاتف.

لإلغاء الصوت أثناء المكالمة:

1. اضغط المفتاح **Options**
2. اضغط المفتاح — للانتقال إلى الخيار **Mute**
3. اضغط المفتاح **OK** يصبح الطرف الآخر غير قادر على سماعك.

لإعادة تشغيل الصوت:

1. اضغط المفتاح **Options**
2. اضغط المفتاح — للانتقال إلى الخيار **Unmute**
3. اضغط المفتاح **Ok** يصبح الطرف الآخر قادراً على سماعك من جديد.

إلغاء صوت المفاتيح

يمكنك إلغاء الإزعاج الناجم عن سماع صوت نغمة المفاتيح (في حال ضغطها) أثناء المكالمة بوساطة الخيار **Mute Keys** الذي يقوم بإلغاء صوت نغمة المفاتيح.

ملاحظة: يجب أن يكون هذا الخيار مضبوطاً على **Send Keys** مع آلات الرد على الهاتف وانظمة التحكم بوساطة الهاتف.

البحث في دليل الهاتف

يمكنك البحث في دليل الهاتف أثناء مكالمة جارية:

1. اضغط المفتاح **Options**
2. اضغط المفتاح — للانتقال إلى الخيار **Phone Book**
3. اضغط المفتاح **Ok**

تظهر لائحة دليل الهاتف.

4. أدخل الاسم الذي تريد البحث عنه.

يكفي إدخال الأحرف الأولى من الاسم لتظهر محتويات الدليل بدءاً بأول اسم مماثل للأحرف التي قمت بإدخالها. يمكنك عندها الانتقال إلى الاسم المطلوب.

5. اضغط المفتاح **View** لاستعراض الرقم الموافق للاسم.

انظر صفحة 34 لمزيد التفاصيل حول دليل الهاتف.

استخدام خدمة الرسائل (SMS Service)

عند ورود رسالة جديدة (حتى أثناء مكالمة جارية) تومض أيقونة الرسائل ✉ على الشاشة. يمكنك بوساطة الخيار **SMS Service** قراءة و كتابة الرسائل.

(قراءة الرسائل) **Read Message** : لقراءة الرسائل الواردة.

(كتابة الرسائل) **Write Message** : لكتابة رسالة.

انظر صفحة 61 لمزيد من التفاصيل.

الإجابة على مكالمة ثانية واردة

يمكنك الإجابة على مكالمة ثانية واردة أثناء مكالمة جارية إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة. يجب ضبط الخيار **Call Waiting** (**3.6**) على**Active** (انظر صفحة 101).
يتم إعلامك بورود مكالمة ثانية بوساطة نغمة الانتظار.

لإجابة مكالمة واردة أثناء مكالمة جارية:

1. اضغط المفتاح ✆ لإجابة المكالمة الثانية، يتم بشكل آلي تعليق المكالمة الأولى.

2. اضغط **Swap** للانتقال بين المكالمتين.

لإنهاء المكالمة المعلقة اضغط المفتاح **Options** و اختر **End Held Call**

3. اضغط المفتاح ⏻\✆ لإنهاء المكالمة الحالية.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف

يمكنك باستخدام خاصية الشبكة هذه إجراء خمس مكالمات ثم توصيلها مع بعض في حوار متبادل.

إجراء مكالمة متعددة الاطراف:

1. اتصل بالطرف الأول بشكل اعتيادي.

2. اتصل بالطرف بشكل اعتيادي، يتم تعليق المكالمة الأولى آلياً.

3. لضم الطرف الأول إلى المكالمة (مع الطرف الثاني)، اضغط المفتاح **Options** و اختر الخيار **Join**

4. لإضافة طرف آخر، اتصل به بشكل اعتيادي ثم اضغط المفتاح **options** ثم اختر **Join**

يمكنك إضافة المكالمات الواردة، أجب على المكالمة ثم اضغط المفتاح **Options** ثم اختر الخيار **Join**

إجراء حوار جانبي مع الأطراف

1. اضغط المفتاح **Options** ثم اختر الخيار **Select One**

تظهر لائحة أطراف المكالمة.

2. اضغط — أو — للانتقال إلى الطرف المطلوب ثم اضغط المفتاح **Select** أو المفتاح ✆ .

3. اختر **Private**

يمكنك الآن إجراء حوار جانبي مع الطرف الذي اخترته دون إشراك الأطراف الأخرى في الحوار في حين يمكن للأطراف الأخرى متابعة الحديث فيما بينها.

4. للعودة إلى المكالمة متعددة الأطراف، اضغط المفتاح **Options** ثم اختر **Join** تعود جميع الأطراف إلى المكالمة.

إخراج طرف من المكالمة

1. اضغط المفتاح **Options** ثم اختر **Select One** تظهر لائحة أطراف المكالمة.

2. اضغط — أو — للانتقال إلى الطرف المطلوب ثم اضغط **Select** أو ⌐

3. اختر **Remove**

يتم إنهاء المكالمة مع الطرف الذي اخترته بينما تتابع المكالمة مع بقية الأطراف.

4. لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف اضغط ⌀\☎ أو أغلق الغطاء.

استخدام القائمة

تتوفر في هاتفك العديد من الوظائف و الخيارات التي يمكنك ضبطها كما ترغب.

تم تنظيم هذه الوظائف و الخيارات ضمن قوائم أساسية و فرعية يمكنك الوصول إليها بوساطة مفاتيح الاتجاهات أو بالطرق المختصرة.

الوصول إلى القوائم

1. في وضع الجاهزية ، اضغط المفتاح **Menu** للانتقال إلى وضع القائمة.

2. اضغط — أو — للانتقال إلى القائمة المطلوبة (**Setting** **Phone** على سبيل المثال) ثم اضغط **Select** أو (للدخول إليها.

3. كرر العملية إذا كانت القائمة تملك بدورها قوائم فرعية (Laguage مثلاً) اضغط — أو — للانتقال إلى القائمة الفرعية المطلوبة ثم اضغط **Select**

4. لـ

الانتقال عبر القوائم على جانب الهاتف	— أو — أو استخدام ▲ و ▼
اختيار خيار	**Select** أو (

لـ	اضغط المفتاح
العودة إلى القائمة السابقة	↩ أو)
الخروج من القائمة	⏻\☎

الوصول السريع إلى القوائم

يمكنك الوصول إلى القائمة المطلوبة بسرعة بوساطة رقمها. يظهر رقم القائمة في أسفل الشاشة قرب المفتاح ↩، اضغط المفتاح **Menu** ثم أدخل رقم القائمة المطلوبة الوصول إليها.

مثال: الوصول إلى قائمة اللغة **Language**

1. اضغط المفتاح **Menu**
2. اضغط **4** من أجل **Phone Setting**
3. اضغط **5** من أجل **Language**

تظهر لائحة اللغات المتوفرة.

ملاحظة: تتضمن الصفحة 57 لائحة بأرقام جميع القوائم (يمكنك استخدامها) قد تصادف بعض الأرقام مختلفة عنها في الهاتف، يعود السبب إلى اختلاف الخدمات التي توفرها البطاقة التي تستخدمها.

بنية القائمة و الوظائف

يظهر الشكل التالي بنية القائمة و يوضح:

- رقم كل قائمة.
- رقم الصفحة لكل قائمة.

ملاحظة: إذا كانت بطاقتك توفر خدمة تطبيقات البطاقة فإن القائمة **SIM AT** تظهر لك أولاً عند ضغط المفتاح **Menu**

1. Messages (صفحة **61**)

Read Mnssages 1.1
Inbox 1.1.1
Outbox 2.1.1
Write Mnssages 2.1
Templates 3.1
Setup 4.1
Setting 1* 1.4.1
Setting 2* 2.4.1
Common Setting 3.4.1
Broadcast 5.1
Read 1.5.1
Receive 2.5.1
Channel List 3.5.1
Language 4.5.1
Voice Mail 6.1
Connect to Voice Server 1.6.1
Voice Server 2.6.1
My Contents 7.1
My Melody 1.7.1
My Picture 2.7.1
My Animation 3.7.1

* تظهر إذا كانت متوفرة في البطاقة.

1. Messages (تابع)

Memory Status 8.1
SIM memory 1.8.1
PHONE memory 2.8.1
CB memory 3.8.1

2. Call Records (صفحة 69)

Missed Calls 1.2
Received Calls 2.2
Dialled Calls 3.2
Call Time 4.2
Last Call Time 1.4.2
Total Sent 2.4.2
Total Received 3.4.2
Reset Timers 4.4.2
Call Cost* 5.2
Last Call Cost 1.5.2
Total Cost 2.5.2
Max Cost 3.5.2
Reset Counters 4.5.2
Set Max Cost 5.5.2
Price/Unit 6.5.2

3. Sound Settings (صفحة 72)

Ring Tone 1.3
Ring Volume 2.3
Alert Type 3.3
Keypad Tone 4.3
Message Tone 5.3
SMS Tone 1.5.3
SMS-CB Tone 2.5.3
AutoFolder Tone 6.3
Extra Tones 7.3
Error Tone 1.7.3
Minute Minder 2.7.3
Connect Tone 3.7.3

* تظهر إذا كانت متوفرة في البطاقة.

4. Phone Settings (صفحة 76)

Infrared Activate 1.4
My Settings 2.4
Wallpaper 1.2.4
Colour Theme 2.2.4
Menu Style 3.2.4
Greeting Message 3.4
Own Number 4.4
Language 5.4
Security 6.4
PIN Check 1.6.4
Change PIN 2.6.4
Phone Lock 3.6.4
Change Password 4.6.4
SIM Lock 5.6.4
FDN Mode* 6.6.4
Change PIN2* 7.6.4
LCD Settings 7.4
Contrast 1.7.4
Back Light 2.7.4
Auto Light 3.7.4
Graphic Logo 4.7.4
Extra Settings 8.4
Auto Redial 1.8.4
Active Folder 2.8.4
Anykey Answer 3.8.4
Auto Folder 4.8.4
Short Cut 9.4
Reset Settings 10.4

5. Organiser (صفحة 88)

Calendar 1.5
To Do List 2.5
Time & Date 3.5
Set Time 1.3.5
Set Date 2.3.5
World Time 3.3.5
Time Format 4.3.5
Alarm 4.5
Calculator 5.5
Currency Exchange 6.5

*تظهر إذا كانت متوفرة في البطاقة.

6. Network Services (صفحة 97)

Call Diverting	1.6
Divert Always	1.1.6
Busy	2.1.6
No Reply	3.1.6
Unreachable	4.1.6
Cancel All	5.1.6
Call Barring	2.6
All Outgoing	1.2.6
International	2.2.6
International Except to Home	3.2.6
All Incoming	4.2.6
Incoming While Abroad	5.2.6
Cancel All	6.2.6
Change Barring Password	7.2.6
Call Waiting	3.6
Voice Calls	1.3.6
Cancel All	2.3.6
Network Selection	4.6
Automatic	1.4.6
Manual	2.4.6
Caller ID	5.6
Default	1.5.6
Hide Number	2.5.6
Send Number	3.5.6
Closed User Group	6.6
Index List	1.6.6
Outside Access	2.6.6
Default Group	3.6.6
Deactivate*	4.6.6

7. Fun Box (صفحة 105)

Games	1.7
WAP Browser	2.7
Downloads	3.7
Sounds	1.3.7
Pictures	2.3.7

* تظهر إذا كانت الخاصية فعالة

Messages الرسائل

يمكنك ارسال الرسائل كنص، فاكس، بريد الكتروني و بوساطة Systems Paging Messages حسب الخدمات التي توفرها الشبكة. راجع مزود الخدمة لمعرفة الخدمات المتوفرة في خدمة الرسائل في الشبكة و البطاقة. يجب أيضاً الحصول على رقم مركز خدمة الرسائل SMS Center من مزود الخدمة.

عند ورود رسالة جديدة تظهر الأيقونة ✉ على الشاشة. لاحظ أنه لا يمكنك استقبال رسائل جديدة في حال كانت ذاكرة الرسائل ممتلئة، استخدم الخيار **Delete** في القائمة **Read Message** (**1.1**) لمسح الرسائل.

Read Messages (قراءة الرسائل) (1.1)

يوجد صندوقين للرسائل:

Inbox : يحتوي الرسائل التي استقبلتها.

Outbox : يحتوي الرسائل التي أرسلتها أو سترسلها.

لاستعراض رسالة

1. اختر الصندوق المطلوب ثم اضغط **Select**

تظهر لائحة الرسائل مع رقم المرسل أو المستقبل، أو اسمه إذا كان محفوظاً في الدليل.

2. اختر الرسالة ثم اضغط **View**

3. اضغط المفتاح ▬ أو ▬ للانتقال عبر الرسالة.

تتوفر أثناء قراءة رسالة الخيارات التالية بالضغط على المفتاح **Options** :

Delete: لمسح الرسالة.

Text Reply: للرد على الرسالة بنص. يمكنك أيضاً تغيير رقم مركز الرسائل.

Call Back: للاتصال بمرسل الرسالة.

Cut Number: لاقتطاع رقم من الرسالة حيث يمكنك حفظه في الدليل أو الاتصال به.

Send: لإرسال الرسالة.

Edit Message: لكتابة رسالة.

Select Objects : لحفظ الصور و النغمات المحتواة في الرسائل التي تستقبلها. يمكنك استخدامها لاحقاً في رسائل تكتبها. انظر الفقرات التالية للتفاصيل.

ملاحظة: تختلف الخيارات باختلاف حالة الرسالة: جديدة، قديمة، مرسلة، غير مرسلة.

(كتابة الرسائل) Write Messages (2.1)

يمكنك كتابة رسائل نصية ذات طول حتى حرف و إرسالها.

ملاحظة: ينخفض عدد الأحرف التي يمكن إدخالها عند إدخال صور أو نغمات إلى الرسالة.

1. كتابة رسالة.

ملاحظة: راجع صفحة 43 لمعلومات حول إدخال الأحرف و أنماط الكتابة.

2. تتوفر الخيارات التالية عند ضغط **Options** أثناء كتابة رسالة:

- **Send Only**: أدخل الرقم الذي تريد إرسال الرسالة إليه. يتم مسح الرسالة بعد إرسالها.
- **Save and Send**: يمكنك حفظ الرسالة و إرسالها إلى الرقم الذي ترغب. يمكنك استعراض الرسالة لاحقاً في **Outbox** في القائمة **Read Messages**
- **Save Only**: يمكنك حفظ الرسالة دون ارسالها، ويمكنك استعراضها في **Outbox** في القائمة **Read Messages**
- **Add Objects**: يمكنك إضافة نغمة أو صورة أو رسم إلى الرسالة. اختر نوع المادة: **Picture , Animation, My Contents, Sound**. يمكنك الاختيار بين المواد المحفوظة في الهاتف في المصنع أو التي قمت بحفظها سابقاً.
- **Add Tamplets**: يمكنك إضافة رسالة مكتوبة مسبقاً من القائمة **Tamplets** (**3.1**). انظر صفحة 64 للتفاصيل.

3. عند الانتهاء، اضغط **Options** ثم اختر **Send Only**أو **Save and Send** .

اختر **Only Save** لحفظ الرسالة فقط، دون إرسالها.

4. أدخل الرقم الذي تريد إرسال الرسالة إليه.

اضغط **Name** لاختياره من دليل الهاتف.

5. اضغط **OK** للارسال.

(رسائل مكتوبة) Tamplets (3.1)

يمكنك إعداد حتى خمس رسائل تحفظها لتستخدمها لاحقاً. اضغط — أو — للانتقال إلى الرسالة المطلوبة ثم اضغط المفتاح **Options**

Edit : يمكنك كتابة رسالة جديدة أو تعديل رسالة قديمة.

ملاحظة: انظر صفحة 34 لمعلومات حول إدخال الأحرف و أنماط الكتابة.

Send Message:يمكنك استدعاء رسالة معدة مسبقاً و إجراء التعديلات التي ترغب عليها ثم يمكنك إرسالها، حفظها أو حفظها و إرسالها. انظر صفحة 62.

Delete: يمكنك مسح الرسالة المختارة، و يتوجب تأكيد أمر المسح بضغط المفتاح **Yes**.

(إعداد) Setup (4.1)

يمكنك إعداد محددات مراكز خدمة الرسائل. يعتمد عدد مراكز الخدمة التي تتوفر بنوع البطاقة المستخدمة.

Setting x (حيث **x** رقم تسلسل مركز الخدمة في لائحة المراكز) يملك كل مركز خصائصه الخاصة به.

Service Centre : يمكنك حفظ أو تعديل رقم هاتف مركز الخدمة المزود من مزود الخدمة.

Default type : يمكنك تحديد النوع الأساسي للرسائل التي سترسل عبر هذا المركز نص Text ، فاكس Fax، بريد إلكتروني Email ، و paging. تقوم الشبكة بتحويل الرسائل إلى النوع المحدد.

Default Validity : يمكنك تحديد الفترة التي يحتفظ خلالها مركز خدمة الرسائل برسالتك التي أرسلتها محاولاً إيصالها إلى الأرقام المحددة.

Setting Name : يمكنك تحديد اسم لكل من المراكز.

Common Setting : يتوفر خياران:

Reply Path : يتيح لمستقبل رسالتك أن يرسل رده عليها عبر مركز الرسائل الخاص بك إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة.

Delivery Report : يتيح ضبط الخدمة بحيث ترسل الشبكة لك إشعاراً عند توصيل الرسالة التي ترسلها.

(البث) Broadcast (5.1)

تتيح هذه الخاصية (إذا كانت متوفرة في الشبكة) لك استقبال رسائل حول موضوعات عامة كالأخبار و الطقس تظهر على الشاشة حال رودها إذا كان:

- الهاتف في وضع الجاهزية.
- الخيار **Receive** مضبوط على الوضع **Enable**
- القناة مؤهلة في لائحة القنوات.

تتوفر الخيارات التالية:

Read: اضغط — أو — للانتقال عبر الرسالة، اضغط **Save** لحفظها في **Archive**. **Volatile**يظهر رسائل الشبكة، و التي تمسح عند إغلاق الهاتف.

Receive: يمكنك تفعيل أو إلغاء استقبالك للرسائل المثبوتة.

Channel List: يمكنك اختيار القنوات التي ترغب باستقبال رسائل مثبوتة منها.

تتوفر الخيارات التالية:

Select: يتيح تفعيل أو إلغاء تفعيل القنوات بوساطة وضع علامة على الأقنية المختارة أو إزالة العلامة.

Add Channel: يستخدم لتحديد تعريف واسم لقناة جديدة.
Delete: يتيح مسح قناة من اللائحة.
Edit: يتيح تعديل تعريف و اسم القناة.

Language: يتيح اختيار اللغة التي ترغب بإظهار الرسائل بها.

راجع مزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول الموضوع.

(بريد صوتي) Voice Mail (6.1)

يمكنك الوصول إلى صندوق البريد الصوتي خاصتك، يجب أن تكون هذه الخدمة متوفرة في الشبكة.

Connect to voice server: قبل استخدام هذه الخاصية يجب أن تدخل رقم مخدم الصوت (انظر **2.6.1**). ثم ببساطة اضغط المفتاح **Ok** للاستماع إلى رسائلك.

للتوصيل السريع بصندوق البريد الصوتي، اضغط المفتاح 1 مطولاً في وضع الجاهزية.

Voice Server: يتيح حفظ أو تغيير رقم مخدم البريد الصوتي.

لـ	اضغط
إدخال رقم المخدم	المفاتيح الموافقة للرقم
تصحيح رقم	المفتاح **C**
لتحريك مؤشر الكتابة	المفتاح) أو (
حفظ الرقم	المفتاح **OK**

ملاحظة: راجع مزود الخدمة لمعلومات حول خدمة البريد الصوتي.

(صندوقي الخاص) My Contents (7.1)

بعد حفظ المواد (صور أو نغمات) من رسائل مستقبلة بوساطة (انظر صفحة 62)، يمكنك استعراض هذه المواد في هذه القائمة.

اضغط لمسح المواد.
يمكنك ارسال المواد إلى من تريد و استخدامها كنغمة رنين أو خلفية للشاشة.

توجد 3 أنواع للمواد:

- **My Melody**
- **My Picture**
- **My Animation**

(حالة الذاكرة) Memory Status (8.1)

تظهر عدد الرسائل المحفوظة في ذاكرة البطاقة و الهاتف و البث.

المكالمات Call Records

يمكنك استعراض المكالمات:
- الفائتة و المرسلة و المستقبلة.
- مدة المكالمات المرسلة و المستقبلة.
- كلفة المكالمات المرسلة.

اضغط المفتاح ✆ لاستعراض محتويات السجلات الثلاثة: المكالمات الفائتة و المستقبلة و المرسلة في سجل واحد.

(المكالمات الفائتة) Missed Calls (1-2)

يمكنك استعراض آخر 20 مكالمة لم ترد عليها.

يظهر الرقم و الاسم (إذا كان متوفراً) و تاريخ و توقيت ورود المكالمة.
اضغط ✆ لطلب الرقم.

اضغط المفتاح **Options** ، يمكنك:

- مسح الرقم من اللائحة.
- تعديل الرقم أو حفظه في دليل الهاتف.

(المكالمات المستقبلة) Received Calls (2.2)

يمكنك استعراض آخر 20 مكالمة استقبلتها.

يظهر الرقم و الاسم (إذا كان متوفراً) و تاريخ و توقيت ورود المكالمة.
اضغط ✆ لطلب الرقم.

اضغط المفتاح **Options** ، يمكنك:
- مسح الرقم من اللائحة.
- تعديل الرقم أو حفظه في دليل الهاتف.

(المكالمات المرسلة) Dialled Calls (3.2)

يمكنك استعراض آخر 20 مكالمة أجريتها.

يظهر الرقم و الاسم (إذا كان متوفراً) و تاريخ و توقيت إجراء المكالمة. اضغط ↷ لطلب الرقم.

اضغط المفتاح **Options** ، يمكنك:

- مسح الرقم من اللائحة.
- تعديل الرقم أو حفظه في دليل الهاتف.

(مدة المكالمة) Call Time (4.2)

يمكنك استعراض مدة المكالمات المرسلة و المستقبلة.

تتوفر الخيارات:

Lost Call Time: مدة آخر مكالمة.

Total Sent: مدة كل المكالمات التي أجريتها منذ آخر تصفير للعدادات.

Total Received: مدة كل المكالمات التي استقبلتها منذ آخر تصفير للعدادات.

Reset Timers: يمكنك تصفير عدادات مدة المكالمة. يجب إدخال شيفرة الهاتف ثم الضغط على **OK** انظر صفحة 116.

ملاحظة: قد تختلف مدة المكالمات عن المدة الظاهرة في فاتورة الهاتف، يعود هذا الإختلاف لأسباب تتعلق بنظام التشغيل والفوترة المتبع في الشبكة.

(كلفة المكالمة) Call Cost* (5.2)

يمكنك استعراض كلفة المكالمات التي تجريها.

تتوفر الخيارات التالية:

Lost Call Cost: كلفة آخر مكالمة أجريتها.

Total Cost: الكلفة الكلية للمكالمات التي أجريتها منذ آخر تصفير للعدادات. عندما تتجاوز الكلفة الكلية الكافة العظمى المحددة بالخيار **Set Max Cost** لن تعود قادراً على إجراء مكالمات أخرى حتى تقوم بتصفير عدادات الكلفة.

Max cost: يمكنك تحديدها بوساطة الخيار **Set Max Cost**

Reset Counters: يمكنك تصفير عدادات كلفة المكالمة. أدخل الرمز **PIN2** ثم اضغط**OK** . انظر صفحة 118.

Set Max Cost: يمكنك تحديد الكلفة العظمى المسوحة لمكالماتك.

Price/Unite: يمكنك تحديد سعر واحدة المكالمة و الذي يتم استخدامه حين حساب كلفة المكالمات.

* تظهر إذا كانت متوفرة في البطاقة.

Sound Settings ضبط الصوت

استخدم هذه القائمة لضبط:
- نغمة و نوع و درجة صوت الرنين.
- نغمة الخطأ و المفاتيح و الرسائل.

ملاحظة: لا يمكنك تغيير ضبط الصوت عندما يكون نمط السكون فعالاً (انظر صفحة 29).

Ring Tone (نغمة الرنين) (1.3)

يتيح لك اختيار نغمة الرنين.

يمكنك الاختيار بين النغمات المتضمنة في الهاتف و الأخرى التي قمت بحفظها سابقاً. أيضاً، يمكنك سماع النغمة قبل اختيارها.

Ring Volume (درجة صوت الرنين) (2.3)

يمكنك ضبط درجة صوت رنين الهاتف عند ورود مكالمة على أحد 5 مستويات.

استخدم المفتاح — و — أو ▲ و ▼ على جانب الهاتف لإجراء الضبط.

Alert type (نوع الرنين) (3.3)

يمكنك اختيار نوع الانذار بورود مكالمة.

تتوفر الأنواع التالية:

Melody: يرن الهاتف ويصدر النغمة أو الجرس المختار في القائمة **Ring Tone**. انظر صفحة 72.

Vibration: يهتز الهاتف عند ورود مكالمة.

Vibra + Melody: يهتز الهاتف أولاً ثم يصدر الرنين.

Keypad Tone (نغمة المفاتيح) (4.3)

يتيح لك اختيار الصوت التي تصدره المفاتيح حين ضغطها.

تتوفر الخيارات:

Off: لا تصدر المفاتيح أي صوت.

Tone: يصدر كل مفتاح صوت ذو تردد مختلف.

Beep: تصدر جميع المفاتيح الصوت نفسه عند ضغطها.

(نغمة الرسائل) Message Tone (5.3)

يتيح اختيار الإنذار الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة جديدة.

SMS Tone

يتيح اختيار الإنذار الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة SMS جديدة.

تتوفر الخيارات التالية:

OFF: لا يصدر الهاتف نغمة.

Vibration: يهتز الهاتف.

SMS Tone 1~10: يصدر الهاتف نغمة SMS المختارة بين 10 نغمات إنما

SMS-CB Tone

يتيح اختيار الإنذار الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة CB جديدة.

OFF: لا يصدر الهاتف نغمة.

Vibration: يهتز الهاتف.

SMS-CB Tone 1~10: يصدر الهاتف نغمة CB المختارة بين 10 نغمات CB

(نغمة الغطاء) AutoFolder Tone (6.3)

يمكنك اختيار الصوت الذي يصدره الهاتف عند فتح الغطاء.

تتوفر الخيارات التالية:

OFF: لا يصدر الهاتف إنذاراً عند ورود رسالة.

Folder Tone 1~5: يصدر الهاتف النغمة التي تختارها بين ٥ نغمات متوفرة.

(نغمات إضافية) Extra Tones (7.3)

يمكنك ضبط عدة نغمات كما ترغب.

لضبط نغمة على	اضغط المفتاح
ON	**ON**. تظهر العلامة أمام الخيار.
OFF	**OFF**. تختفي العلامة أمام الخيار.

يمكنك أيضا ضبط النغمات التالية:

Error Tone : يصدر الهاتف نغمة إنذار عندما ترتكب خطأ ما.

Minute Minder : يصدر الهاتف صوت تنبيه كل دقيقة أثناء المكالمات الصادرة.

Connect Tone : يصدر الهاتف صوت تنبيه عندما يتم توصيل المكالمة بالطرف الآخر عند إجراء مكالمة صادرة.

ضبط الهاتف Phone Settings

يمكنك ضبط خصائص هاتفك بما يناسبك بوساطة القائمة **Settings** **Phone**

(تفعيل منفذ الأشعة) Infrared Activate (1.4)

يمكنك إرسال و استقبال المعلومات عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء.

- قم بضبط و تفعيل منفذ الأشعة في الحاسب.
- قم بتفعيل الخاصية في الهاتف، تظهر الأيقونة على الشاشة.
- قم بضبط منافذ الأشعة في الهاتف و الحاسب مع بعضها كما في الشكل.

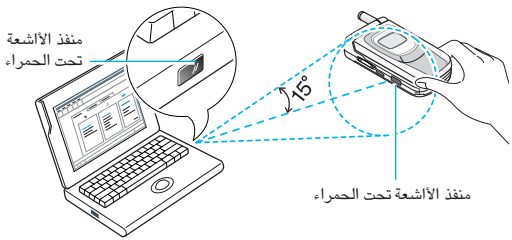

تصبح الوصلة جاهزة لنقل المعلومات.

يتم إلغاء فعالية الخاصية في الهاتف آلياً بعد 30 ثانية في حال عدم الاستخدام.

ملاحظة: من الأفضل استخدام كابل نقل المعلومات بدل تقنية الأشعة. يمكنك الحصول على الكابل من موزع سامسونج في منطقتك.

(صندوقي الخاص) My Settings (2.4)

يمكنك اختيار صورة الخلفية و لون المكونات كما ترغب.

Wallpaper

يمكنك اختيار صورة الخلفية في وضع الجاهزية.

لتغيير الصورة:

1. — أو — للانتقال إلى الصورة المطلوبة.

يمكنك الاختيار بين الصور المتضمنة في الهاتف و الصور التي قمت تحميلها سابقاً من الانترنت أو الحاسب.

2. اضغط المفتاح **View** لاستعراض الصورة.
3. اضغط المفتاح **Select** لاختيار الصورة.

Colour Theme

يمكنك اختيار ألوان مكونات الشلشة، تتوفر ٥ خيارات.

اختر ما تريد و اضغط **Select** ثم **OK**.

Menu Style

يمكنك اختيار نوع اظهار القائمة بين **Folder Style** أو **Nature Style** .

Greeting Message (رسالة التحية) (3.4)

يمكنك كتابة رسالة التحية التي ترغب لتظهر عند تشغيل الهاتف. تظهر الرسالة الحالية عند اختيار هذه القائمة.

لـ	اضغط
مسح الرسالة الحالية	المفتاح **C** مطولاً.
كتابة رسالة جديدة	المفاتيح الموافقة لأحرف الرسالة.
تغيير نمط الكتابة	المفتاح المرن الأيمن.
حفظ الرسالة الجديدة	المفتاح **OK**

انظر صفحة 43 لتفاصيل حول كتابة الرسائل.

Own Number (رقم هاتفي) (4.4)

يمكنك :

- أسماء لأرقام هواتفك الخاصة المسجلة في البطاقة.
- كتابة الأرقام و الأسماء.

يمكنك مراجعة أرقامك الخاصة عند الحاجة.

لا تؤثر هذه الأرقام على الرقم الفعلي المستخدم في البطاقة.

Language (اللغة) (5.4)

يمكنك اختيار اللغة التي تريد من القائمة. قد يظهر الهاتف اللغة الانكليزية فقط، تبعاً للشبكة.

Security (الحماية) (6.4)

يمكنك تحديد استخدام هاتفك بـ:

- أشخاص محددين.
- أنواع محددة من المكالمات.

يستخدم الهاتف العديد من الشيفرات لحماية هاتفك من الاستخدام غير المرخص. انظر صفحة 119 - 116 للتفاصيل.

PIN check

عندما تكون هذه الخاصة فعالة، يتوجب إدخال الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف من وضع الإغلاق. بالتالي يمكن فقط للأشخاص الذين يعرفون الرمز PIN استخدام هاتفك.

ملاحظة: لإلغاء تفعيل الخاصية، يتوجب إدخال الرمز PIN أيضاً.

يمكنك تغيير الرمز PIN ، انظر الخيار **Change PIN** (**2.6.4**).

تتوفر الخيارات التالية:

Enable : يجب إدخال الرمز PIN عند كل تشغيل للهاتف.

Disable : لا داعي لإدخال الرمز PIN عند تشغيل الهاتف.

Change PIN

يمكنك تغيير الرمز PIN عندما تكون الخاصية فعالة. يجب إدخال الرمز الحالي قبل تحديد آخر جديد.

يجب إدخال الرمز الجديد مرتين للتأكيد.

Phone Lock

يجب عندما يكون هذا الخيار فعالاً إدخال شيفرة الهاتف عند كل تشغيل للهاتف من حالة الإغلاق.

الشيفرة المحددة في المصنع هي 00000000 ، يمكنك تغييرها كما ترغب. انظر الخيار **Change Password** (**4.6.4**).

يمكنك بعد إدخال الشيفرة الصحيحة استخدام الهاتف بشكل اعتيادي حتى إغلاقه من جديد.

تتوفر الخيارات:

Enable : يجب إدخال الشيفرة عند تشغيل للهاتف من الإغلاق.

Disable : لا داعي لإدخال الشيفرة عند تشغيل الهاتف.

Change Password

يمكنك تغيير الشيفرة الحالية بأخرى جديدة. يجب إدخال الشيفرة الحالية قبل تغييرها.

يجب إدخال الشيفرة الجديدة مرتين للتأكيد.

SIM Lock

عندما تكون هذه الخاصية فعالة، يعمل هاتفك مع بطاقة محددة فقط. يجب تحديد رمز البطاقة.

يجب إدخال رمز قفل البطاقة مرتين للتأكيد.

يجب إدخال رمز قفل البطاقة عند استخدام بطاقة مخالفة.

FDN Mode

يمكنك، إذا كانت بطاقتك توفر هذه الخاصية، تقييد مكالماتك الصادرة بأرقام هواتف محددة لا يمكن الاتصال بغيرها.

تتوفر الخيارات التالية:

Disable : يمكن الاتصال بأي رقم.

Enable : يمكن الاتصال فقط بالأرقام المحفوظة في دليل الهاتف. يتوجب إدخال الرمز PIN2 .

ملاحظة: لا تظهر هذه القائمة على الشاشة إذا كانت بطاقتك لا توفر هذه الخاصية أو إذا كانت لا تملك الرمز PIN2.

يمكنك تغيير الرمز PIN2 . انظر الخيار **Change PIN2** (**7.6.4**).

Change PIN2

يمكنك تغيير الرمز PIN2 بآخر جديد تختاره. يجب إدخال الرمز الحالي قبل تغييره.

يجب إدخال الرمز PIN2 الجديد مرتين لتأكيده.

ملاحظة: لا يظهر هذا الخيار إذا كانت بطاقتك لا تحمل الرمز PIN2.

LCD Settings (ضبط الشاشة) (7.4)

Contrast

يمكنك ضبط تباين الشاشات لتصبح أكثر إنارة أو أظلم.

1. اختر الشاشة المطلوبة Front LCD أو Main LCD ثم اضغط المفتاح Select

2. اضغط المفتاح — و — أو المفتاح ▲ و ▼ على جانب الهاتف.

3. اضغط **OK**.

Back Light

يمكنك ضبط فترة إضاءة الضوء الخلفي. لاحظ أن الضوء الخلفي يستهلك جزءاً من طاقة البطارية.

تتوفر الخيارات:

Off : لا تعمل الإضاءة الخلفية.

Short : تستمر الإضاءة لعشر ثوان بعد آخر استعمال للمفاتيح أو ورود مكالمة.

Long : تستمر الإضاءة لعشرين ثانية بعد آخر استعمال للمفاتيح أو ورود مكالمة.

Auto Light

يمكنك اختيار فترة عمل الضوء الخلفي مما يمكنك من توفير طاقة البطارية.

تتوفر الخيارات التالية:

Disable : يضيء الضوء الخلفي تبعاً لضبط الخيار **Back Light** (**2.7.4**).

Enable : يضيء الضوء الخلفي تبعاً للفترة التي تختارها. اختر طول الفترة بوساطة مفاتيح الأرقام الموافقة.

Graphic Logo

يمكنك إظهار شعار الشبكة بدلاً من اسمها. اختر:

Off : لإظهار اسم الشبكة.

On : لإظهار شعار الشبكة. يظهر الاسم إذا لم يكن الشعار متوفراً.

Extra Settings (ضبط إضافي) (8.4)

يمكنك تفعيل و إلغاء الاتصال الآلي أو الرد الآلي.

من أجل	اضغط
التفعيل	المفتاح **ON**. تظهر علامة بجانب الخيار.
الإلغاء	المفتاح **OFF**. تختفي العلامة بجانب الخيار.

تتوفر الخيارات التالية:

Auto Redial : يعاود الهاتف الاتصال آلياً حتى 10 مرات بالرقم بعد اتصال غير ناجح.

ملاحظة: تتغير الفترة بين محاولتين متتاليتين.

Active Folder : يمكنك، بعد تفعيل الخيار، الرد على مكالمة واردة بمجرد فتح الغطاء. إذا لم يكن هذا الخيار فعالاً، يجب فتح الغطاء و ضغط مفتاح ما تبعاً للخيار **Anykey Answer** .

Anykey Answer : يمكنك، بعد تفعيل الخيار، الرد على مكالمة واردة بمجرد ضغط أي مفتاح عدا ☎\⏻ و **Reject**. اضغط ☎\⏻ أو **Reject** لرفض مكالمة واردة.

إذا لم يكن هذا الخيار فعالاً، يجب ضغط ☎ أو **Accept** للرد على المكالمة.

Auto Folder : يمكنك بعد تفعيل الخيار فتح الغطاء و إغلاقه بوساطة المفتاح على يمين الهاتف.

ملاحظات:

- يستهلك استخدام الخيار من طاقة البطارية بحيث ينخفض زمن التشغيل عند تفعيل هذا الخيار.
- قد لا يعمل الفتح الآلي للغطاء عندما تكون طاقة البطارية ضعيفة.
- قد يؤدي تحريك الغطاء أثناء حركته الآلية إلى تخريبه.

(طرق مختصرة) Short Cut (9.4)

يمكن استخدام مفاتيح الاتجاهات كمفاتيح نفاذ مباشر في وضع الجاهزية إلى قوائم تحددها.

تحديد نفاذ مباشر:

1. اختر المفتاح المطلوب بوساطة — أو — .

- — :**مفتاح للأعلى**.
- — :**مفتاح للأسفل**.
- (:**مفتاح لليمين**.
-) :**مفتاح لليسار**.

2. اختر الخيار المطلوب بوساطة — أو — .

ملاحظة: اختر **None** لإلغاء فعالية الخاصية.

3. اضغط **Select** لحفظ الاختيار الذي قمت به.

(إرجاع الضبط الأولي) Reset Settings (10.4)

يمكنك إرجاع محددات هاتفك إلى أوضاعها الأولية:

1. اختر الخيار **Reset Settings**.

2. أدخل شيفرة الهاتف (عدد من 8 أرقام) ثم اضغط , **OK**.

ملاحظة: الشيفرة المعدة أثناء التصنيع هي: 00000000. انظر صفحة 81 لتغييرها.

تنظيم Organiser

يمكنك:
- استعراض التقويم وضبط جدول عملك.
- تحديد لائحة مهامك.
- ضبط الوقت والتاريخ.
- ضبط المنبه على وقت محدد تختاره.
- استخدام الهاتف كحاسبة.

Calendar (التقويم) (1.5)

يمكنك:
- التقويم.
- كتابة مذكرات لجدول عملك وضبط المنبه ليذكرك بها .

مراجعة التقويم

عند دخولك القائمة **Calendar** (**1.5**)، اضغط المفتاح خياراتOptions لاستعراض الخيارات التالية:

Search all : يمكنك استعراض جميع المذكرات المحفوظة.
اضغط — أو — للانتقال بين المذكرات.

Delete all : يمكنك مسح جميع المذكرات المحفوظة. يجب عليك تأكيد طلب المسح.

Go to date : يمكنك الانتقال إلى التاريخ الذي تريد.

Exit : للخروج و العودة إلى وضع الجاهزية.

Writing a Memo

لكتابة أو تعديل مذكرة في تاريخ محدد:

1. اختر التاريخ من التقويم باستخدام مفاتيح الاتجاهات.

ملاحظة: اضغط المفتاح ▲ أو ▼ للانتقال إلى الشهر السابق أو التالي.

2. اضغط المفتاح **Select**.

يمكنك كتابة المذكرة.

3. اكتب المذكرة و اضغط المفتاح **OK**.

ملاحظة: انظر صفحة 43 لتفاصيل حول عملية الكتابة.

يمكنك ضبط المنبه لتذكيرك بالمذكرة.

4. اضغط **Yes** لضبط المنبه. و إلا اضغط **NO**.

5. إذا اخترت **Yes** (أي ضبط منبه للمذكرة)، اضبط الوقت ثم اضغط **Ok** .
يتغير لون التاريخ في التقويم إلى الأخضر في حال وجود مذكرة في ذلك التاريخ.

Editing a Memo

يمكنك تعديل مذكرة كتبتها سابقاً، اختر التاريخ ثم اضغط **Edit** لتعديل المذكرة.

ملاحظة: راجع صفحة 43 لمعلومات حول عملية الكتابة.

عند انتهائك من تعديل المذكرة اضغط المفتاح **Ok**. عندها و عند ضغط المفتاح **Options** تتوفر لك الخيارات التالية:

Alarm : لضبط منبه للمذكرة.

Erase : لمسح المذكرة.

Copy to : لنسخ المذكرة في تاريخ آخر.

Move to : لنقل المذكرة إلى تاريخ آخر.

To Do List (لائحة المهام) (2.5)

يمكنك:

- تحديد لائحة مهام عليك إنجازها.
- تحديد أولوية و توقيت نهائي كل مهمة.
- فرز المهام حسب الأولوية و الحالة.

إنشاء لائحة مهام

1. اضغط المفتاح **New**

2. أدخل المهمة الأولى.

ملاحظة: راجع صفحة 43 لمعلومات حول عملية الكتابة.

3. اضغط المفتاح **Select**

4. استعمل المفتاح — و — لاختيار أولوية المهمة (عالية أو عادية أو منخفضة) ثم اضغط المفتاح **Select**

5. أدخل التوقيت النهائي للمهمة ثم اضغط المفتاح **Ok**

إذا لم يكن هناك توقيت نهائي، اضغط المفتاح **Skip**

تعديل لائحة المهام

إذا كنت قد أعددت لائحة مهامك سابقاً فإن المهام تظهر مع علامة حالة المهمة و درجة أولويتها: عالية، عادية و منخفضة عند دخول القائمة **To do list**(**2.5**).

تتوفر الخيارات التالية :

	ـلـ
استعراض تفاصيل	• اختر المهمة المطلوبة
مهمة معينة	• اضغط المفتاح **View**
تغيير حالة مهمة معينة	• اختر المهمة المطلوبة. • اضغط ✳ لتحديد أن المهمة قد انجزت. أو • اختر المهمة المطلوبة. • اضغط المفتاح **Options** • اختر **Mark** • اختر الحالة المناسبة للمهمة **Done** أو **Undo** .
إعداد مهمة جديدة	• اضغط المفتاح **Options** • اختر **New** • أدخل تفاصيل المهمة، أولويتها، و توقيتها النهائي.
تعديل مهمة	• اختر المهمة المطلوبة • اضغط **Options** • اختر **Edit** • قم بالتعديلات التي ترغب بها.

فرز المهام حسب الأولوية و الحالة	• اضغط المفتاح **Options** • اختر **Sort** • اختر نوع الفرز (**Done,Low,High,Undo**)
نسخ المهمة	• اختر المهمة المطلوبة. • اضغط **Options** • اختر **Copy** • عدل النص، الأولوية أو التوقيت النهائي كما ترغب.
نسخ مهمة إلى التقويم	• اختر المهمة المطلوبة. • اضغط **Options** • اختر **Copy to calender** • عدل النص، الأولوية أو التوقيت النهائي أو اضبط المنبه كما ترغب.
مسح مهمة	• اختر المهمة المطلوبة • اضغط **Options** • اختر **Delete**
مسح لائحة المهام	• اضغط المفتاح **Options** • اختر **Delete all** • أكد طلب المسح بضغط المفتاح **Ok**

(الوقت والتاريخ) Time & Date (3.5)

يمكنك ضبط الوقت و التاريخ الحاليين و معرفة الوقت في غرينتش و 21 مدينة كبرى عبر العالم.

تتوفر الخيارات التالية:

Set Time : يمكنك ضبط الوقت و تحديد شكل إظهاره بوساطة القائمة **Time Format** (4.3.5).

ملاحظة:يجب أن تحدد منطقتك الزمنية Time zone بوساطة الخيار **World Time** (3.3.5) قبل ضبط الوقت.

Set Date : يمكنك ضبط التاريخ، اليوم و الشهر و السنة.

World Time : يمكنك الوقت في غرينتش و 21 مدينة كبرى عبر العالم، استخدم المفتاح) أو (للانتقال بين المدن.

تظهر الشاشة:

- اسم المدينة.
- الوقت و التاريخ الحاليين فيها.
- الفرق مع التوقيت المحلي أو مع **GMT** .

لضبط منطقتك الزمنية:

1. اختر المدينة التي تمثل منطقتك الزمنية بوساطة المفتاح) أو (. يظهر الوقت والتاريخ المحليين.

2. اضغط المفتاح **Set**

Time Format : يمكنك تحديد شكل إظهار الوقت. إظهار الوقت: (24 ساعة أو 12 ساعة) **24 Hours** أو **12 Hours**.

(المنبه) Alarm (4.5)

يمكنك :
- ضبط المنبه على وقت محدد تختاره.
- ضبط الهاتف ليشتغل بشكل آلي و يرن على وقت محدد حتى لو كان مغلقاً (يجب ضبط الخيار **Auto Power** على **Enable**).

تتوفر الخيارات التالية:

Once Alarm : ضبط المنبه على وقت معين و لمرة واحدة.

Daily Alarm : ضبط المنبه على وقت معين يومياً .

Morning Call : ضبط المنبه لإيقاظك في الصباح.

لضبط المنبه:

1. اختر نوع المنبه.

2. أدخل الوقت ثم اضغط **OK**.

3. عند اختيار **Morning Call** ، اختر أيام الأسبوع المطلوبة ثم اضغط **OK**.

Remove Alarm : يلغي ضبط المنبه.

Auto Power : عندما يكون الخيار فعالاً **Enable** ، يشتغل الهاتف بشكل آلي و يرن على الوقت المحدد.

عندما لا يكون الخيار فعالاً **Disable** ، لا يشتغل بشكل آلي و لا يرن على الوقت المحدد.

افتح الغطاء و اضغط **Exit** لإسكات المنبه عند الرنين.

تتوفر الخيارات التالية عند ضغط المفتاح **Options** أثناء ضبط أو استعراض المنبه.

Remove Alarm : لإلغاء المنبه الحالي.

Alarm Sound Set : لاختيار نغمة المنبه.

(الحاسبة) Calculator (5.5)

يمكنك استخدام الهاتف كحاسبة لإجراء العمليات الحسابية الأولية: جمع، طرح، ضرب و قسمة.

استخدام الحاسبة:

1. أدخل العدد الأول.

2. اضغط المفتاح المرن الأيمن لاختيار العملية الحسابية المطلوبة: + للجمع ، - للطرح ، * للضرب ، / للقسمة.

3. أدخل العدد الثاني.

4. كرر الخطوة 2 ، 3 لمزيد من الأعداد.

ملاحظات:
- اضغط **C** لمسح الإدخال الخاطئ.
- اضغط المفتاح المرن الأيسر لإدخال الرمز المطلوب كالفاصلة العشرية أو الأقواس.

5. اضغط المفتاح ↶ للحصول على النتيجة.

(تحويل العملات)
Currency Exchange (6.5)

يمكنك تحويل قيمة نقدية ما إلى عملات أخرى.

1. أدخل معدل التحويل ثم اضغط **OK**.

   يمكنك إدخال فاصلة عشرية بوساطة # .

2. أدخل المقدار الذي تريد تحويله ثم اضغط **OK**.

   تظهر القيمة بالعملة المطلوبة و معدل التحويل.

3. اضغط **Exit** للخروج.

خدمات الشبكة
Network Service

راجع مزود الخدمة لمعرفة الخدمات التي توفرها الشبكة و شروط الاشتراك.

(تحويل المكالمات) Call Diverting (1.6)

يمكنك تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر تختاره. مثلاً، يمكنك تحويل مكالمات العمل إلى هاتف زمليك عندما تكون في إجازة.

مثال: يمكنك تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر تختاره. مثلاً، يمكنك تحويل مكالمات العمل إلى هاتف زمليك عندما تكون في إجازة.

تتوفر الخيارات الآتية:

Divert always (**حول دوماً**): يتم تحويل جميع المكالمات.

Busy (**مشغول**): يتم تحويل المكالمات الواردة أثناء مكالمة جارية.

No Reply (**لا يوجد رد**): يتم تحويل المكالمات التي لا ترد عليها.

Unreachable (**خارج التغطية**):يتم تحويل المكالمات أثناء وجود هاتفك خارج تغطية الشبكة أو مغلق.

Cancell All (**إلغاء جميع التحويلات**): يتم إلغاء جميع التحويلات التي قمت بضبطها سابقاً.

يمكنك تحديد تحويلات مختلفة لأنواع المكالمات المختلفة الآتية:

- مكالمات هاتفية Voice Calls only
- مكالمات فاكس Fax Calls only
- مكالمات بيانات Data Calls only

مثال: يمكنك:

- يمكنك تحويل مكالمات الفاكس إلى فاكس المكتب.
- يمكنك تحويل المكالمات الهاتفية إلى زميل العمل.

لضبط خيارات تحويل المكالمات:

1. اختر نوع التحويل المطلوب بوساطة — أو — ثم اضغط **Select**

2. اختر نوع المكالمات المطلوب بوساطة — أو — ثم اضغط **Select**

يتم إظهار الحالة الراهنة: إذا كانت الخاصية فعالة مسبقاً فإن الرقم الذي يتم التحويل إليه يظهر على الشاشة.

3. **لـ**

	اضغط المفتاح المرن
تفعيل التحويل	**Activate** ثم انتقل إلى الخطوة 4
تغيير رقم التحويل	**Change** ثم انتقل إلى الخطوة 4
إلغاء التحويل	**Remove**

4. أدخل الرقم الذي تريد التحويل إليه ثم اضغط **Ok**
لإدخال رقم دولي، اضغط المفتاح **0** مطولاً حتى ظهور الرمز **+**.

يرسل الهاتف طلب التحويل إلى الشبكة التي ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

يمكنك إلغاء جميع التحويلات التي قمت بضبطها سابقاً بوساطة الخيار **Cancel all**

(حجب المكالمات) Call Barring (2.6)

يمكنك تقييد مكالماتك الصادرة و الواردة كما ترغب.

تتوفر الخيارات التالية:

All outgoing (**كل الصادر**) : لا يمكنك إجراء المكالمات.

International (**الدولية**) : لا يمكنك إجراء مكالمة دولية.

International Except to Home (**الدولية عدا إلى الوطن**): أثناء سفرك، يمكنك فقط إجراء المكالمات ضمن الدولة الحالية و إلى الدولة الحاوية على شبكتك الأساسية.

All Incoming (**الوطن**) : ثناء سفرك ، يمكنك فقط إجراء المكالمات ضمن الدولة الحالية والى الدولة الحاوية شبكتك الأساسية.

Incoming while abroad (**الواردة أثناء السفر**) : لا يمكنك استقبال المكالمات أثناء وجودك خارج الدولة الحاوية على شبكتك الأساسية.

Cancel All (**إلغاء كل الحجب**) : يمكنك إلغاء كل أنواع الحجب التي قمت بضبطها سابقاً.

يمكنك تحديد أنواع حجب مختلفة لأنواع المكالمات المختلفة:

- مكالمات هاتفية Voice Calls only
- مكالمات فاكس Fax Calls only
- مكالمات بيانات Data Calls only

لضبط خيارات الحجب:

1. اختر نوع الحجب المطلوب بضغط — أو — ثم **Select**

2. اختر نوع المكالمات المطلوب حجبها بضغط — أو — ثم **Select**

3. اضغط **Activate** لتفعيل اختيارك.

4. أدخل شيفرة الحجب، احصل عليها من مزود الشبكة.

يرسل الهاتف طلب الحجب إلى الشبكة التي ترسل بدورها اشعار موافقة يظهر على الشاشة.

لإلغاء ضبط حجب مكالمات محدد:

1. اختر الحجب المطلوب.

2. اختر نوع المكالمات المطلوب.

3. اضغط المفتاح **Deactivate**

4. أدخل شيفرة حجب المكالمات.

يرسل الهاتف طلب الإلغاء إلى الشبكة التي بدورها ترسل بدورها اشعار موافقة يظهر على الشاشة.

يمكنك إلغاء جميع عمليات الحجب التي ضبطها سابقاً بوساطة الخيار **Cancel all**

تغيير شيفرة الحجب Change barring password

يمكنك تغيير شيفرة الحجب كما ترغب. يجب إدخال الشيفرة الحالية قبل تحديد الشيفرة الجديدة.

يجب إدخال الشيفرة الجديدة مرتين للتأكيد.

(انتظار المكالمات) Call waiting (3.6)

يمكنك استشعار ورود مكالمة جديدة أثناء مكالمة جارية. و يمكنك تحديد خيارات مختلفة لأنواع المكالمات:

لضبط خيارات انتظار المكالمات:

1. اختر نوع المكالمات **Voice Calls** ثم **Select** ، تظهر الشاشة فيما إذا كانت خاصية الانتظار فعالة أو غير فعالة.

ملاحظة : تتوفر أنواع أخرى من المكالمات حسب نوع البطاقة المستخدمة.

2. يمكنك تفعيل أو إلغاء خاصية الانتظار باستخدام المفتاحين **Activate** و **Deactivate**

اضغط المفتاح **Exit** للخروج والعودة إلى الشاشة السابقة.

يمكنك أيضاً بوساطة الخيار **Cancel all** إلغاء خاصية الانتظار لكل أنواع المكالمات.

(اختيار الشبكة) Network Selection (4.6)

يمكنك، أثناء وجودك خارج منطقة شبكتك الأساسية، ضبط هاتفك بحيث يختار شبكة التشغيل آلياً أو يدوياً.

ملاحظة: تعتمد امكانية اختيار شبكة أخرى على الاتفاق الجاري بين الشبكة المطلوبة و شبكتك الأساسية.

لضبط اختيار الشبكة:

1. اضغط اختيار **Select** في القائمة **Network Selection**
2. اضغط — أو — لتحديد الخيار المناسب ثم اضغط **Ok**

إذا اخترت (آلي) **Automatic** فسوف يتم توصيلك بأول شبكة متوفرة.

إذا اخترت (يدوي) **Manual** فسوف يمسح الهاتف الشبكات المتوفرة . انتقل إلى الخطوة ٣.

3. اضغط — أو — لتحديد الشبكة المطلوبة ثم اضغط **Ok**

سوف يتم توصيلك بالشبكة المختارة.

(رقم المتصل) Caller ID (5.6)

يمكنك ضبط هاتفك بحيث يظهر أو يحجب رقمك على شاشة الطرف الآخر.

ملاحظة: يجب أن تكون هذه الخاصية موفرة من الشبكة.

تتوفر الخيارات التالية:

Default (**تبعاً للشبكة**): يتم الضبط تبعاً للشبكة.

Hide Number (**إخفاء الرقم**): لا يتم إظهار رقمك على شاشة الطرف الآخر.

Send Number (**إظهار الرقم**): يتم إظهار رقمك على شاشة الطرف الآخر.

(مجموعة اتصال مغلقة) Closed User Group (CUG) (6.6)

يمكنك تقييد المكالمات الصادرة و الواردة ضمن أرقام محددة محتواة في مجموعة محددة. يمكنك تحديد حتى عشر مجموعات مغلقة.

راجع مزود الشبكة لتفاصيل حول إعداد ضبط مجموعة الاتصال المغلقة.

مثال: شركة تزود موظفيها ببطاقات هاتف و ترغب بحصر المكالمات بين الموظفين فقط.

تتوفر الخيارات التالية:

Index List : تظهر لائحة المجموعات الحالية، يمكنك إضافة أو مسح مجموعة.

لـ	اضغط
الانتقال بين المجموعات	المفتاح — أو —
إضافة مجموعة	**Options** و اختر **Add** ثم أدخل المجموعة
مسح مجموعة	**Options** ثم اضغط **Delete**
تفعيل مجموعة	**Options** ثم اضغط **Activate**

Outside Access : يمكنك ضبط الهاتف ليرسل و يستقبل مكالمات إلى و من أرقام لا تنتمي إلى المجموعة. يعتمد الخيار على الشبكة، راجع مزود الخدمة.

Default Group : يمكنك تحديد مجموعتك الأساسية مع مزود الخدمة. يمكنك عندها تفعيل الخيار **Default Group** في الهاتف. عند إجرائك مكالمة سوف تعطى خيار استعمال المجموعة الأساسية بدل اختيار مجموعة من اللائحة.

Deactivate : يلغي تفعيل المجموعة الأساسية. يظهر فقط إذا كانت المجموعة الأساسية فعالة.

صندوق التسلية Fun Box

يحتوي صندوق التسلية Fun Box على عدة خيارات للتسلية.

(ألعاب) Games (1.7)

يمكنك الاستمتاع بالألعاب الثلاثة المتوفرة.

اضغط — أو — للانتقال إلى اللعبة المطلوبة ثم اضغط **Select**

تظهر الخيارات المتوفرة. اضغط الرقم الموافق للخيار، تتوفر الخيارات التالية:

Newgame (لعبة جديدة) : لبدء لعبة جديدة.

HighScore (معدل عالي) : لإظهار لائحة اللاعبين الخمسة ذوي المعدلات الأعلى. لا يتوفر الخيار لكل الألعاب.

Key Info (عمل المفاتيح) : لإظهار دور المفاتيح في اللعبة.

Continue (استئناف اللعبة) : لاستئناف لعبة بدأتها و حفظتها سابقاً.

(متصفح واب) WAP Browser (2.7)

يحتوي هاتفك على متصفح واب يمكنك من النفاذ إلى شبكة الانترنت اللاسلكية بواسطة الهاتف.

Home

عند اختياره، يقوم الهاتف بالتوصيل إلى الشبكة و يحمل الصفحة الأساسية لمزود الخدمة.

تعتمد محتويات الصفحة الأساسية على مزود الخدمة. اضغط — أو — للانتقال عبر المحتويات.

ملاحظة: يمكنك الانتقال إلى الصفحة الأساسية في أي وقت بمجرد اختيار Home . انظر صفحة 108.

استخدام المفاتيح المرنة

تستخدم المفاتيح المرنة لتنفيذ أوامر المتصفح و الموجودة فوقها في السطر الأخير من الشاشة. و تتغير الأوامر تبعاً للتطبيق الحالي.

استخدام المتصفح

من أجل	اضغط
الانتقال و الاختيار	اضغط — أو — حتى وصول المؤشر إلى المطلوب ثم اضغط **OK**

الاختيار حسب الرقم	المفتاح الموافق للرقم
العودة إلى الصفحة السابقة	المفتاح **Back** أو **C**
العودة إلى الصفحة الأساسية	الخيار **Home**. راجع صفحة 108.

إدخال الأحرف، الأرقام و الرموز

يظهر نمط الكتابة الحالي على الشاشة أثناء الكتابة. تتوفر الأنماط التالية:

SYM : لكتابة الرموز و علامات الترقيم. اضغط مفاتيح الاتجاهات لاستعراض الرموز
المتوفرة. اضغط المفتاح المرن الأيسر لاختيار الرمز.

123 : لكتابة الأرقام.

ABC : لكتابة الكلمات. اضغط الأحرف الموافقة للكلمة المطلوبة. يمكنك تغيير نمط
الأحرف بوساطة #.

- ABC: الحرف الأول كبير ثم أحرف صغيرة (abc).
- abc : أحرف صغيرة.
- +ALPH : أحرف كبيرة.

من أجل	اضغط
تغيير النمط	المفتاح المرن الأيمن
إدخال فراغ	المفتاح 0
الانتقال بين أحرف كبيرة و صغيرة	المفتاح #
تعديل الكتابة	انقل المؤشر إلى يمين الحرف المطلوب تغييره. اضغط **C** ثم أدخل الحرف الصحيح.

الخروج من المتصفح

اضغط ☎\⏻ للخروج في أي وقت.

استخدام خيارات المتصفح

تتوفر العديد من الخيارات في قائمة المتصفح.
للنفاذ إلى خيار ما:

1. اضغط المفتاح ⁽*⁺⁾ مطولاً، تظهر القائمة.
2. انتقل إلى الخيار المطلوب بوساطة ▬ أو ▬ .
3. اضغط ✔ لانتقاء الخيار.
4. يمكنك ضغط ✔ لانتقاء خيار ثانوي عند الحاجة.

ملاحظة: قد تختلف بعض الخيارات تبعاً لنوع المتصفح.

تتوفر الخيارات التالية:

Back : لتحميل الصفحة السابقة مجدداً.

Home : للعودة إلى الصفحة الأساسية في أي وقت.

Exit : للخروج من المتصفح.

Mark Site : لتحديد موقع ما كموقع مفضل مباشرة.

Bookmarks : للانتقال إلى موقع مفضل مباشرة.

Inbox : لإظهار لائحة التنبيهات المستقبلة من الشبكة.

Save Image : لحفظ الصورة الظاهرة على الشاشة. يمكنك استعراض الصورة في **Pictures** من القائمة **Downloads** (**3.7**)

Reload: لإعادة تحميل الصفحة الحالية.

Settings : للنفاذ إلى خيارات الضبط التالية:

Homepage : لتغيير الموقع الأساسي يدوياً.

Proxy : لتغيير المخدم دون إنهاء التوصيل مع الشبكة.

Circuit Prompt : لإظهار إشارة تأكيد اختيارك عرض نفاذك إلى موقع ما دون التوصيل مع الشبكة. اختر **ON** لإظهار التأكيد، و إلا اختر **OFF**.

Circuit Linger : لتحديد فترة محاولة التوصيل مع الشبكة. الفترة المحددة في المصنع هي 60 ثانية.

Scroll Mode : لتحديد نمط استعراض الصفحات **Block** أو **Smooth**.

Scroll Speed : لتحديد سرعة استعراض الصفحات. يمكنك اختيار **Fast , Medium , Slow**.

Key Press Timeout : لتحديد سرعة استجابة الهاتف لضغط المفاتيح، يمكنك اختيار **Fast , Medium , Slow** .

Security : لإظهار تفاصيل حماية تناقل المعلومات بين الهاتف و الشبكة.

Advanced : لإظهار عنوان الموقع الحالي، لبدء المتصفح من جديد دون إنهاء التوصيل الحالي و مسح موقع من لائحة المواقع غير الفعالة.

About : لمعلومات حول نوع المتصفح المستخدم.

Favorite

لحفظ عنوان موقع في لائحة المواقع المفضلة. يمكنك الانتقال إلى هذه اللائحة بضغط [*] مطولاً في أي وقت أثناء عمل المتصفح. لحفظ عنوان موقع ما:

1. اختر موقع خالي من اللائحة ثم اضغط **Options**.
2. أدخل العنوان ثم اضغط **Enter**.
3. أدخل الاسم ثم اضغط **Enter**.

بعد حفظ العنوان، اضغط **Options** لاستخدام الخيارات التالية:

Goto URL : للانتقال الفوري إلى الموقع.
Edit : لتعديل العنوان.
Erase : لمسح العنوان.

http://

لكتابة عنوان موقع ترغب بالانتقال إليه. يمكنك الانتقال إلى هذا الخيار بضغط [*] مطولاً في أي وقت أثناء عمل المتصفح.

Setting

يمكنك ضبط محددات خمس مخدمات مختلفة. راجع مزود الخدمة للتفاصيل.

تتوفر الخيارات التالية لكل من المخدمات:

Profile Name (**اسم المخدم**) : لاستعراض أو إدخال اسم مخدم الشبكة.

Homepage URL (**عنوان الموقع الأساسي**) : لاستعراض أو إدخال عنوان الموقع الأساسي. اضغط **C** لمسحه ثم أدخل العنوان الذي ترغب.

Security (**الحماية**) : لاختيار نمط تناقل المعلومات **Secure/Non-Secure** (آمن أو غير آمن).

IP Address : عنوان بوابة المتصفح اللازم للتوصيل إلى الشبكة.

Login Name : لإدخال اسم الولوج إلى الشبكة. يمكنك تجاهله إذا لم يكن ضرورياً.

Password : لإدخال شيفرة الولوج إلى الشبكة. يمكنك تجاهلها إذا لم يكن ضرورياً.

Dial-up Number : لإدخال رقم هاتف الشبكة.

Data Call Type : لانتقاء نوع التوصيل مع الشبكة، **Analogue** أو **ISDN**.

ملاحظة: قد تختلف بعض محددات المتصفح تبعاً للشبكة. راجع مزود الخدمة للتفاصيل.

Clear Cache

يمكنك مسح الذاكرة التي تحوي عناوين المواقع التي زرتها حديثاً.

اضغط لتأكيد طلب المسح أو اضغط .

Downloads (صور و أصوات) (3.7)

يمكنك استعراض ما قمت بتحميله من الشبكة.

Sounds(أصوات)

تحوي الأصوات المحملة من الشبكة سابقاً. يمكنك تحديد صوت محمل من الشبكة كنغمة رنين، لكن لا يمكنك ارساله إلى هاتف آخر.

لا يمكنك حفظ صوت إضافي في حال أن الذاكرة ممتلئة. يجب مسح قسم من الذاكرة على الأقل أولاً.

Pictures (صور)

تحوي الصور المحملة من الشبكة سابقاً يمكنك تحديد صورة محملة من الشبكة كخلفية للشاشة، لكن لا يمكنك ارسالها إلى هاتف آخر.

لا يمكنك حفظ صورة إضافية في حال أن الذاكرة ممتلئة. يجب مسح قسم من الذاكرة على الأقل أولاً.

حل المشاكل

يمكنك قبل مراجعة مركز صيانة سامسونج محاولة حل بعض المشاكل البسيطة كما يلي:

عند تشغيل الهاتف، تظهر الرسائل التالية:

Insert SIM Card

- تأكد من تركيب البطاقة بشكل صحيح.

Phone Locked Enter Password

- يجب إدخال شيفرة الهاتف لتستطيع استخدامه. يمكنك بعدها إلغاء تفعيل الخاصية أو المحافظة عليها عند كل تشغيل للهاتف.

Enter PIN

- يجب أن تدخل الرمز PIN المرفق مع البطاقة عند تشغيل الهاتف للمرة الاولى.
- يجب إدخال الرمز PIN عند كل تشغيل للماتف من الإغلاق. يمكنك بعدها إلغاء تفعيل الخاصية أو المحافظة عليها عند كل تشغيل للهاتف بوساطة القائمة **PIN Check (1.6.4)**.

Enter PUK

- إذا قمت بإدخال الرمز PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات يصبح الهاتف في وضع التمنع. عندها عليك إدخال الرمز PUKالمرفق مع البطاقة لفك تمنع الهاتف.

الرسالة " Network Failure / Not Done / No Service " تظهر على الشاشة

- يمكن أن تكون متواجداً في منطقة ضعيفة الاشارة أو داخل نفق، تحرك قليلاً وحاول ثانية.
- يمكن أن تظهر هذه الرسالة عندما تحاول الوصول إلى خدمة غير متوفرة في الشبكة أو البطاقة، اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أدخلت رقم و لم يتم الاتصال به

- تأكد من ضغط المفتاح ↶ بعد إدخال الرقم.
- تأكد أنك موصول بالشبكة المناسبة وتحاول الاتصال بالشبكة المناسبة.
- تأكد من الضبط الحالي لحجب المكالمات.

شخص يحاول الاتصال بك و لا ينجح

- تأكد أن هاتفك في وضع التشغيل. اضغط ⏻\☎ مطولاً.
- تأكد أنك موصول بالشبكة المناسبة.
- تأكد من الضبط الحالي لحجب المكالمات.

شخص لا يستطيع سماعك أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لم تقم بإلغاء الصوت.
- تأكد من حمل و مسك الهاتف بالشكل الصحيح.

يبدأ الهاتف بالطنين و الرسالة " **Warning** Low Battery " تومض على الشاشة

- تأكد من مقدار شحن البطارية أو استبدلها بأخرى مشحونة جيداً.

جودة الصوت أثناء المكالمة ضعيفة

- تفحص أيقونة قوة الاشارة . تتدرج قوة الإشارة من إلى .
- تحرك قليلاً أو اتجه نحو النافذة إذا كنت داخل مبنى.

لا يمكنك الاتصال برقم في دليل الهاتف

- تأكد أن الرقم محفوظ بشكل صحيح في الدليل.
- أعد حفظ الرقم من جديد إذا دعت الحاجة.

إذا لم تكن الحلول السابقة كافية للتغلب على المشكلة التي تواجهها، راجع أقرب مركز خدمة مرخص من سامسونج مزوداً بالتالي:

- رقم الموديل والرقم التسلسلي لهاتفك.
- حالة كفالة هاتفك، تحت الضمان أم لا.
- تفاصيل المشكلة.

معلومات مرجعية

شيفرات النفاذ
تقوم شيفرات النفاذ بحماية هاتفك من الاستخدام غير المرخص.

أدخل الرمز المناسب عند الطلب ثم اضغط **OK**. استخدم المفتاح **C** لتصحيح أخطاء الادخال.

يمكنك تغيير شيفرات النفاذ (عدا PUK و PUK2) بوساطة القائمة **Security** (**6.4**) راجع صفحة 79 للتفاصيل.

ملاحظة : تجنب استخدام شيفرات مطابقة (أو مقاربة) لأرقام الطوارئ، تجنباً للخطأ.

شيفرة الهاتف Phone Password

تستخدم لحماية هاتفك من الاستخدام غير المرخص. شيفرة الهاتف المعدة مسبقاً في المصنع هي 00000000. يمكنك تغيير شيفرة الهاتف إلى أخرى تختارها. حافظ على سرية الشيفرة محفوظة في مكان آمن.

من أجل	انظر
تفعيل أو إلغاء تفعيل خاصية قفل الهاتف	القائمة (**3.6.4**) صفحة 80
تغيير شيفرة الهاتف	القائمة (**4.6.4**) صفحة 81

عند إدخال شيفرة خطأ لخمس مرات متتالية، يمتنع الهاتف عن قبول الإدخال للخمس مرات التي تلي، حتى إذا كان الإدخال صحيحاً.

الرمز PIN

يتألف من ٤ إلى 8 أرقام و يحمي بطاقتك من الاستخدام غير المرخص و يكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يجب أن تدخل الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف من وضع الجاهزية إذا كانت هذه الخاصية مؤهلة.

عند إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمنع. عندها، يجب أن تدخل الرمز PUK .

من أجل	انظر
تفعيل أو إلغاء تفعيل الخاصية	القائمة (1.6.4) صفحة 80
تغيير الرمز	القائمة (2.6.4) صفحة 80

الرمز PUK

يتألف من 8 أرقام و يكون مرفقاً عادة مع البطاقة. و يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ لثلاث مرات. لا يمكنك تغيير رمز فك التمنع PUK ، راجع مزود الخدمة في حال فقدانه.

لفك تمنع الهاتف:

1. أدخل الرمز PUK ثم اضغط **OK**

2. أدخل رمز PIN جديد ثم اضغط **OK**

3. عند ظهور الرسالة **Confirm New PIN** : أدخل الرمز PIN الجديد ثانيةً ثم اضغط **OK**

إدخال هذا الرمز بشكل خاطئ لعشر مرات يعطل البطاقة، عندها عليك الحصول على بطاقة جديدة.

الرمز PIN2

يتألف من 4 إلى 8 أرقام و يكون مرفقاً مع البطاقة عادة. يستخدم لتفعيل بعض الخصائص مثل تحديد الكلفة العظمى للمكالمات.

إدخال الرمز بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمنع. عندها، يجب أن تدخل الرمز PUK2 .

انظر القائمة (**7.6.4**) صفحة ٨٢ لمعلومات حول تغيير الرمز PIN2.

الرمز PUK2

يتألف من 8 أرقام و يكون مرفقاً عادة مع البطاقة. و يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN2 بشكل خاطئ لثلاث مرات. لا يمكنك تغير رمز فك التمنعPUK2 ، راجع مزود الخدمة في حال فقدانه.

لفك تمنع الهاتف:

1. أدخل الرمز PUK2 ثم اضغط **OK**

2. أدخل رمز PIN2 جديد ثم اضغط **OK**

3. عند ظهور الرسالة **Confirm PIN2** : أدخل الرمز PIN2 الجديد ثانيةً ثم اضغط **OK**

إدخال هذا الرمز بشكل خاطئ لعشر مرات يعطل البطاقة، عندها عليك الحصول على بطاقة جديدة.

شيفرة الحجب Barring Password

تتكون من أربعة أرقام تحصل عليها من مزود الخدمة عند اشتراكك بهذه الخاصية. تستخدم هذه الشيفرة عند استخدام خواص حجب المكالمات. انظر صفحة 100 للتفاصيل.

تعليمات الصحة و السلامة

التعرض لطاقة الترددات الراديوية

يتوافق هذا الهاتف مع شروط الاتحاد الأوربي في التعرض للأمواج الراديوية.

تم تصميم الهاتف ضمن الحدود المسموح بها من قبل الاتحاد الأوربي في التعرض للأمواج الراديوية. تم تحديد هذه الحدود من قبل مؤسسات علمية مستقلة من خلال أبحاث ودراسات دورية. تحتوي هذه الحدود على هوامش سلامة لتأكيد سلامة جميع الاشخاص بغض النظر عن أعمارهم أو حالاتهم الصحية.

يستخدم التعرض للامواج الراديوية في الهواتف اللاسلكية واحدة قياس تعرف بـ SAR (Specific Absorption Rate) تبلغ الـ SAR الموصى بها من قبل الاتحاد الأوربي 2.0W/Kg*.

*حدود ال SAR بالنسبة إلى الهواتف المحمولة الشخصية بالقيمة 2.0 Kilogram/Watts (Kg/W) بمعدل لأكثر من 10 غرامات من أنسجة الجسم. تتضمن هذه الحدود هامش حماية إضافي لتعويض أية تغيرات في القياس. قد تتغير قيمة ال SAR تبعاً للمتطلبات الوطنية و ترددات الشبكة.

تم اختبار الـ SAR لهذا الهاتف في وضعيات التشغيل المختلفة وعند أقصى طاقة إرسال ممكنة وفي جميع المجالات الترددية بنجاح. أيضاً، مستوى الـ SAR الحقيقي أثناء عمل الهاتف أقل بكثير من المستوى الأعظمي المسموح به، بسبب أن الهاتف يعمل عند مستويات طاقة مختلفة (حسب ما تبغيه الحاجة) لتوفير الطاقة. عموماً، يرسل الهاتف طاقة أقل كلما اقترب (بالمسافة) من هوائي محطة القاعدة.

قبل طرح موديل حديث من الهواتف للبيع إلى العامة، يجب تقديم وثائق التوافق مع المنظمات والهيئات الأوربية المتخصصة في مجال الاتصالات الراديوية والتي توثق حماية جميع المستخدمين وسلامتهم إلى سلطات الاتصالات في البلد المعني للحصول على التراخيص اللازمة.

تحذيرات حول استخدام البطاريات

- لا تستخدم مطلقا بطارية أو شاحن معطل، أياً كان نوع العطل.
- استخدام البطارية للهدف المراد منها فقط.
- تحافظ البطارية على طاقتها لمدة أطول عندما تستخدم الهاتف قرب محطات قواعد الشبكة. باختصار، كلما اقتربت من المحطة انخفضت الطاقة المستهلكة من البطارية.
- تختلف مدة شحن البطارية باختلاف نوع البطارية والشاحن المستخدمين. يمكن إعادة شحن و استخدام البطارية لمئات المرات. في كل الأحوال، تؤثر عمليات الشحن و التفريغ مع الوقت على العمر الإفتراضي للبطارية. استبدل البطارية عندما تلاحظ انخفاضاً في مدة تشغيلها عن السابق.
- تفقد البطارية شحنتها حتى لو لم تكن موصولة إلى هاتف قيد الاستخدام.
- استخدم فقط بطاريات وأجهزة شحن مرخصة من سامسونج. إفصل الشاحن عن منبع الطاقة عندما لايكون في وضع الاستخدام. لا تترك البطارية موصولة الى الشاحن لأكثر من أسبوع، إن ذلك يقصر عمرها الإفتراضي.

- يؤدي ازدياد حرارة الجو المحيط إلى انخفاض في سعة البطارية، قد يتطلب الأمر إحماء البطارية أو تبريدها.
- لا تحتفظ بالبطارية في الأماكن الحارة أو الباردة، إنه يخفض من سعتها و عمرها الإفتراضي. حافظ على البطارية في درجة حرارة الغرفة. تؤثر درجات الحرارة تحت الصفر المئوي بشكل ملحوظ على سعة البطاريات من نوع Li-ion.
- يسبب توصيل قطبي البطارية الموجب و السالب مع بعضهما عطلاً في البطارية. توخى الحذر، قد يحدث ذلك بشكل عرضي أثناء وضعها في حقيبة أو مع أشياء أخرى معدنية.
- لا ترمي بالبطارية في النار، تخلص من البطارية بالشكل السليم وحسب الانظمة.

السلامة على الطريق

يعطيك هاتفك ميزة حرية التنقل مزوداً بوسيلة اتصال متحركة و محمولة. يستلزم ذلك إبداء الحرص و حس المسؤولية.

يحتل الحذر و مراقبة الطريق الأولوية أثناء القيادة. التزم بالتعليمات التالية عند استخدام هاتفك أثناء القيادة:

1. تساعدك معرفتك الجيدة لخصائص هاتفك وطرق تشغيله السريعة على استخدامه دون صرف اهتمامك عن الطريق أثناء القيادة.

2. استخدم وحدة السيارة ما استطعت، عندما تستخدم الهاتف أثناء القيادة.

3. حافظ على الهاتف في مكان يسهل الوصول إليه في حال ورود مكالمة أثناء القيادة، و الأفضل أن تستخدم خدمة البريد الصوتي أثناء قيادة السيارة.

4. أعلم الطرف الآخر على الهاتف أنك في وضع القيادة. علق أو ألغ المكالمة عندما تقود في ظروف مرورية سيئة كالمطر الغزير، الازدحام، والثلوج.

5. لا تكتب ملاحظات أو تبحث عن رقم في دليل الهاتف أثناء القيادة، إنه يصرف انتباهك عن الطريق.

6. حاول دوماً إجراء المكالمات عندما تكون السيارة متوقفة، عند إشارة المرور الحمراء مثلا.

7. لا تدخل في حوار قد يثير أعصابك أو عواطفك مما يصرف انتباهك عن الطريق.

8. استخدم هاتفك لطلب المساعدة. استخدمه في حالة الحريق وحوادث المرور والحالات الطارئة الاخرى. تذكر أن الاتصال بالطوارئ مجاني في كل الحالات.

9. استخدم هاتفك لطلب المساعدة للآخرين. مثلا في حوادث المرور و حالات الطوارئ الأخرى.

10. استخدم هاتفك (عند الضرورة) لطلب المساعدة على الطريق، حين تعطل سيارتك مثلاً، أو لطلب المساعدة للآخرين عند الضرورة.

بيئة العمل

تذكر وجوب اتباع أية قواعد خاصة في أية منطقة وقم دائماً بإغلاق هاتفك حيث يكون ذلك مطلوباً أو إذا كان يؤدي إلى تداخل أو إلى خطر (داخل مستشفى مثلاً).

اقرأ دليل الاستخدام قبل تشغيل الهاتف أو استخدام ملاحق معه. استخدم ملاحق مرخصة من المصنع.

يجب، لتحقيق نتائج تشغيل مرضية و للحفاظ على السلامة الشخصية، استخدام الهاتف في وضعية تشغيل طبيعية، محمولاً إلى الأذن و الهوائي أعلى الكتفين.

الأجهزة الالكترونية

قد تتاثر بعض الأجهزة الالكترونية بالإشاعات المنبعثة من هاتفك، رغم أن معظم الأجهزة الحديثة مزودة بدرع واقي من الأمواج الراديوية. استشر مصنعي الأجهزة في حالات التداخل.

منظم نبضات القلب

يوصي مصنعو أجهزة تنظيم نبضات القلب بالمحافظة على الهاتف اللاسلكي بعيداً عن جهاز التنظيم بمسافة 15 سم (6 انشات) على الأقل لتجنب أي تداخل بينهما.

مستخدمي جهاز منظم نبضات القلب (Pacemaker)

- يجب المحافظة على الهاتف بعيداً عن المنظم بمسافة أكبر من 15 سم (6 انشات) .
- يجب عدم حمل الهاتف في جيب الصدر.
- يجب استعمال سماعة الاذن في الطرف المخالف للمنظم من الجسم.

أغلق الهاتف فور شعورك بوقوع تداخل مع المنظم.

أجهزة مساعدة السمع

قد يحدث تداخل بين أجهزة مساعدة السمع و الهواتف اللاسلكية. يجب في هذه الحالة مراجعة الأمر مع أخصائي جهاز مساعدة السمع للحصول على بديل.

الأجهزة الطبية

راجع أخصائي الأجهزة الطبية (أو الطبيب) لمعرفة التداخل بين الهاتف والجهاز الذي تستخدمه. أغلق الهاتف عند شعورك بتداخل مع الجهاز الطبي الذي تستخدمه. أغلق الهاتف في الأماكن الصحية كالمشافي و العيادات، قد يؤثر الهاتف على عمل بعض الأجهزة الطبية.

المركبات

قد تؤثر الترددات الراديوية سلباً على عمل بعض الأنظمة المركبة في مركبتك. راجع مصنع المركبة في حال حدوث أمر كهذا.

التعليمات الملصقة

أغلق هاتفك في كل مكان تطلب منك التعليمات إغلاقه.

المواد القابلة للإحتراق أو للإنفجار

أغلق الهاتف عندما تكون قرب مواد قابلة للإحتراق أو للإنفجار، أو في الأجواء الغازية. اتبع التعليمات المطبقة في تلك الاماكن بهذا الخصوص. دوما أغلق هاتفك في الأماكن التي يطلب فيها إطفاء محرك السيارة وعدم التسبب بإحداث شرارات.

من الأفضل إغلاق الهاتف في محطات الوقود والأماكن الحاوية على مواد كيميائية أو مواد قابلة للإحتراق أو للإنفجار حتى لو لم تكن التعليمات واضحة بهذا الخصوص.
دوما، اتبع التعليمات و الأنظمة أينما كنت. إن عدم اتباع التعليمات والقوانين يعرض حياتك و حياة الآخرين للخطر.

مكالمات الطوارئ

لا تعتبر الاتصالات اللاسلكية اتصالات موثوقة فى كافة ظروف التشغيل. لا تعتمد على أي هاتف لاسلكي (بشكل حصري) بشكل مطلق لإجراء أو استقبال المكالمات.

تذكر،لإجراء المكالمات يجب أن بكون الهاتف فى وضع تشغيل و في منطقة جيدة التغطية. قد لا توفر بعض الشبكات خدمة مكالمات الطوارئ، راجع الموضوع مع مزود الخدمة.

لاجراء كالمة طوارئ:

1. شغل الهاتف إذا كان مغلقا.

2. أدخل رقم هاتف الطوارئ.

3. اضغط .

اتصل بمزود الخدمة لمعرفة التفاصيل حول مكالمة الطوارئ في حالة تفعيل بعض خصائص الشبكة مثل حجب المكالمات.
عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كامل التفاصيل للطرف الآخر و لا تنهي المكالمة من طرفك إلا بموافقة الطرف الآخر.

تعليمات سلامة أخرى مهمة

- اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص وصيانة هاتفك. يفقد الهاتف الكفالة في حال صيانته من قبل أشخاص غير مرخصين.
- قم بفحص دوري للأدوات المثبتة في سيارتك والخاصة بالهاتف.
- لا تقم بنقل أو تخزين مواد قابلة للاحتراق أو الانفجار في نفس مكان تواجد الهاتف أو ملحقاته.
- لا تقم بوضع الهاتف أو ملحقاته في أماكن تعيق أو تواجه فتح الوسادة الهوائية في السيارة قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة.
- أغلق هاتفك قبل الصعود إلى الطائرة.إن استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي داخل الطائرات محظور وقد يؤثر على أجهزة الملاحة في الطائرة.
- إن عدم اتباع التعليمات والأنظمة المتعلقة باستخدام أجهزة الهواتف اللاسلكية قد يعرضك للمساءلة القانونية وقد يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

العناية و الصيانة

يجب العناية بالهاتف واستعماله حسب التعليمات التالية، يحفظ ذلك كفالته وكفائته:

- حافظ على الهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول يد الاطفال.
- حافظ على الهاتف جافاً. تتسبب السوائل و الرطوبة بأضرار في الدوائر الإلكترونية.
- لا تلمس الهاتف بيد مبللة أثناء شحنه تجنباً للتعرض إلى صدمة كهربائية.
- لا تحفظ الهاتف في الأماكن غير النظيفة و التي تكثر فيها الأتربة و الغبار.
- لا تحفظ أو تستخدم الهاتف في ظروف التشغيل مرتفعة أو منخفضة الحرارة بشكل كبير. ارتفاع الحرارة و انخفاضها بشكل كبير يؤثر على الدارات الالكترونية.
- لا تحفظ الهاتف في الأماكن منخفضة الحرارة بشكل كبير، قد تتشكل عند تشغيله سوائل ما بسبب ارتفاع حرارته أثناء التشغيل.

- لا تعرض الهاتف للسقوط أرضاً أو للضغوط الميكانيكية، إنه يؤثر على الدارات الالكترونية.
- لا تستخدم مواداً كيميائية أو منظفات قوية لتنظيف الهاتف. استخدام قماشاً مرطباً قليلاً (فقط) بالماء.
- لا تقم بدهن الهاتف للتزيين أو لتغير لونه.
- استبدل الهوائي (إذا كان ضرورياً) بهوائي متوافق و لنفس الموديل، يجب أن يقوم بذلك فني مرخص. إن استخدام هوائيات أو ملاحق غير متوافقة قد يؤدي إلى انخفاض الأداء ومخالفة لقوانين تشغيل الهواتف اللاسلكية.
- راجع مركز الصيانة المرخص عندما تلاحظ خللًا في أداء هاتفك أو أحد ملحقاته.

الخلاصة

تساعدك المعلومات التالية على فهم المصطلحات التقنية و الاختصارات المستخدمة في هذا الدليل.

Active Folder

هي القدرة على الرد على مكالمة بمجرد فتح الغطاء.

Call Barring

إمكانية حجب المكالمات الصادرة و الواردة.

Call Diverting

إمكانية تحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر.

Call Holding

إمكانية وضع مكالمة في حالة الإنتظار ريثما تتم الإجابة أو يتم إجراء مكالمة أخرى، يمكنك عندها الانتقال من مكالمة إلى أخرى حسب ما هو مطلوب.

Call Waiting

القدرة على إعلام المستخدم بورود مكالمة أثناء انشغاله بمكالمة جارية.

Caller Line Identification Services (Caller ID)

يمكنك إظهار أو حجب رقم المتصل.

DCS

نظام اتصالات خليوية تملك بنية نظام ال GSM نفسها عند ترددات أعلى مما يزيد عدد الأقنية، و بالتالي عدد مستخدمين أكبر.

Dual Band

قدرة الهاتف على العمل مع النظامين GSM و DCS معاً ضمن شبكة واحدة.

System for Mobile Communications (GSM) Global

تضمن الأنظمة العالمية للاتصالات الخلوية التوافق بين مختلف الشبكات. يغطي النظام GSM أكثر البلدان الأوروبية وأجزاء أخرى عديدة من العالم.

Multiparty Call

إمكانية إجراء حلقة تخاطب بين 6 أطراف.

Phone Password

رمز يستخدم لحماية الهاتف من الاستعمال غير المرخص بحيث يتوجب إدخال شيفرة الهاتف في كل مرة يتم تشغيله من وضع الاغلاق.

PIN (Personal Identification Number)

رمز عددي من 4 إلى 8 مراتب يحمي الهاتف/البطاقة من الاستخدام غير المرخص. يتم الحصول على الرمز PIN من مزود الخدمة مع البطاقة، و يمكن تغييره برغبة المستخدم.

PUK (PIN Unblocking Key)

رمز عددي من 8 مراتب يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ لثلاث مرات. يتم الحصول على الرمزPUK من مزود الخدمة مع البطاقة.

Roaming

استخدام هاتفك حين تكون خارج منطقتك (أثناء السفر مثلاً).

SDN (Service Dialling Numbers)

أرقام هاتف يوفرها مزود الخدمة تمكن المستخدم من النفاذ إلى خدمات خاصة مثل البريد الصوتي، الدليل، خدمة الزبائن .

SIM (Subscriber Identification Module)

بطاقة تحتوي على المعلومات المطلوبة لتشغيل الهاتف (معلومات الشبكة والذاكرة و معلومات المشترك الشخصية). تدخل البطاقة في شق صغير على ظهر الهاتف و تحميها البطارية.

SMS (Short Message Service)

خدمة تؤمنها الشبكة و تسمح بإرسال و استقبال رسائل من و إلى مشترك آخر دون إجراء مكالمة معه. يصل طول الرسالة إلى 160 حرفاً.

Soft Keys

المفاتيح التي تحمل علامات و على الهاتف، والهدف منها:

- تختلف بحسب الوظيفة التي تستخدمها حالياً.
- تتم الإشارة إليها على الخط الأسفل للشاشة العرض فوق المفتاح المناسب مباشرة.

Voice Mail

خدمة إجابة معلوماتية تجيب بشكل تلقائي على المكالمات الموجهة إليك حين لا تكون موجوداً، تقوم بالترحيب (بصوتك إذا أردت) كما تقوم بتسجيل رسالة.

الوصول إلى وظائف القائمة	اضغط المفتاح **Menu** 1. اضغط — أو — للانتقال إلى القائمة المطلوبة. 2. اضغط **Select** . 3. اضغط — أو — للانتقال إلى الخيار المطلوب. 4. اضغط **Select**.

يقوم كل من المفاتيح المرنة و بالوظيفة المدونة فوقه في سطر الشاشة الأخير.

Telephone GSM T200-SGH Band Dual

بطاقة المرجع السريع

التشغيل والإغلاق	اضغط المفتاح ⏻\☎ مطولا.
إجراء مكالمة	1. أدخل الرقم المطلوب. 2. اضغط ☎ .
إنهاء مكالمة	اضغط ⏻\☎
استعراض مكالمة فائتة مباشرة	اضغط **View** 1. اضغط — و — للانتقال بين المكالمات. 2. اضغط ☎ للاتصال.

الرد على مكالمة	اضغط أو افتح الغطاء
حفظ رقم في دليل الهاتف	اضغط ▲ و ▼ على جانب لهاتف
اختيار نوع التنبيه	1. اختر **Alert Type** (3.3). 2. اختر **Vibra+Meelody Melody/Vibrator/** 3. اضغط **OK**.
حفظ رقم في دليل الهاتف	1. أدخل الرقم. 2. اضغط **Save**. 3. اختر أيقونة النوع. 4. اضغط **Select** 5. أدخل الاسم.

حفظ رقم في دليل الهاتف	6. اضغط **OK**. 7. اختر الموقع. 8. اضغط **OK**. 9. اضغط ⊗ للخروج.
البحث عن رقم في الدليل	ضبط درجة الصوت 1. اضغط المفتاح **Name** . 2. اضغط **Search** 3. أدخل الاسم . 4. اضغط — أو — للانتقال بين الأسماء . 5. اضغط View 6. اضغط — أو — للانتقال بين الأرقام. 7. اضغط للاتصال بالرقم.